


ROZBIJACZ ŚNIEGU DO DACHÓWKI BETONOWEJ I CERAMICZNEJ

Sposób montażu

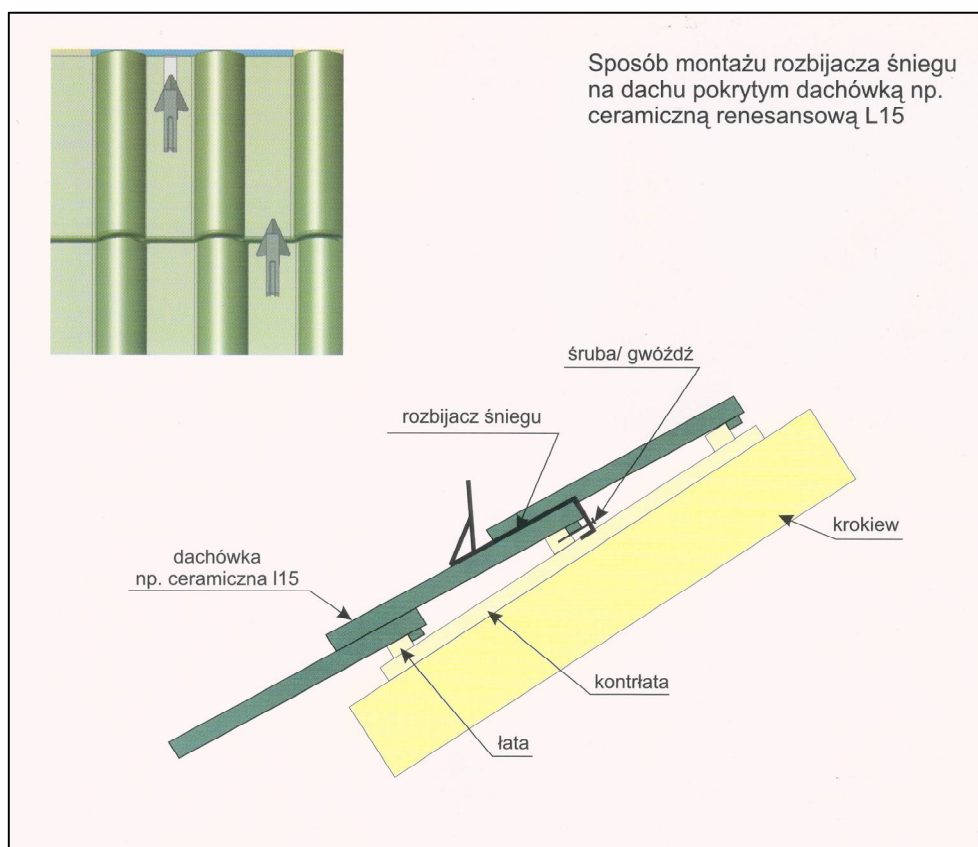

UWAGA: W miejscu, gdzie rozbijacz śniegu leży pod/na dachówkach należy zeszlifować zamki obu dachówek tak, aby leżały swobodnie na sobie, a nie na rozbijaczu.

Wyrób posiada Aprobata Techniczną ITB AT-15-4545/2005

Zalecenia producenta:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu stosować gwoździe kręcone lub śruby do drewna.
3. Stosować montując co drugą dachówkę na przemian w rzędach, ilość rzędów uzależnić od kąta nachylenia połaci dachu oraz od jego powierzchni.
4. Rozbijacze śniegu służą do rozbijania osuwającego się śniegu, a nie do jego zatrzymywania na dachu.

P.P.H.U. „WIOLA” Wiesław Ciaciura
Ul. Lipowska 39
43-500 Czechowice-Dziedzice