


UCHWYT ŚNIEGOŁAPU DO KARPIÓWKI

Sposób montażu

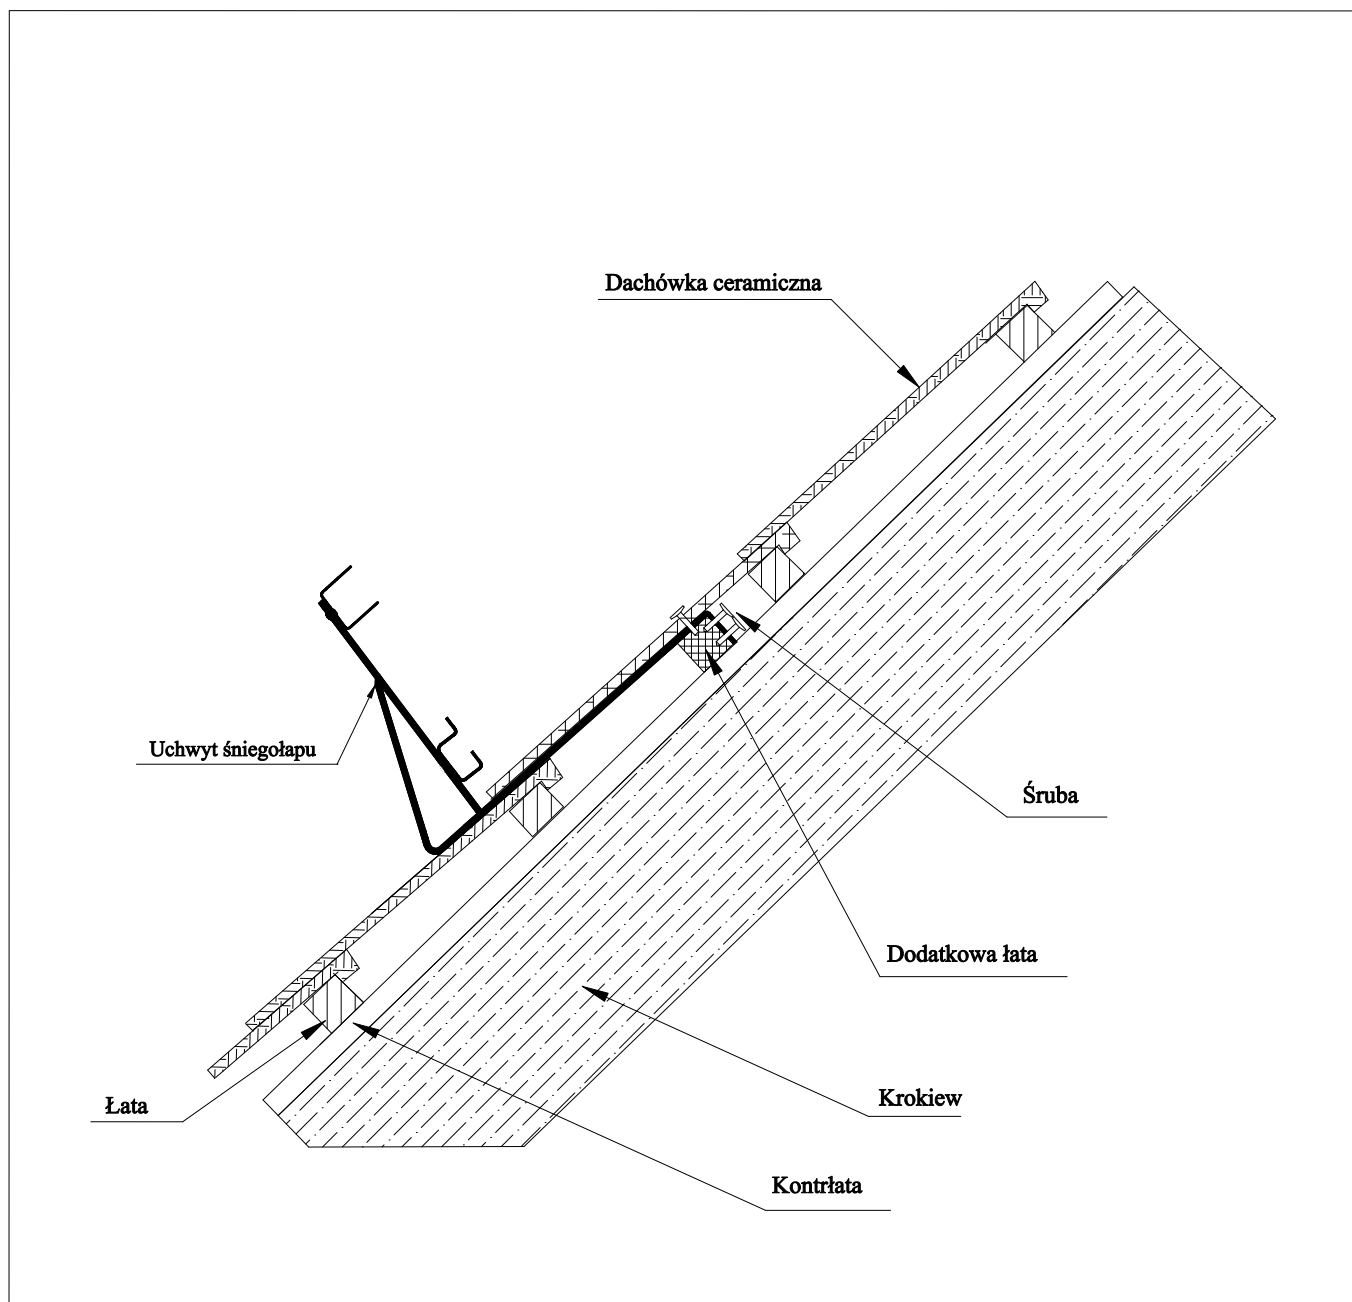

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu uchwyty stosować śruby do drewna $\phi 6\text{mm}$.
3. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 40 do 80cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu.
4. Przy dużych połaciach dachu i dużym kącie nachylenia należy stosować dwa rzędy śniegołapów.
5. Uchwyty montować powyżej murłaty lub nad nią.
6. W dachówce leżącej na wsporniku szlifować zamek.