


# UCHWYT ŚNIEGOŁAPU DO BLACHY DACHÓWKOWEJ

## Sposób montażu

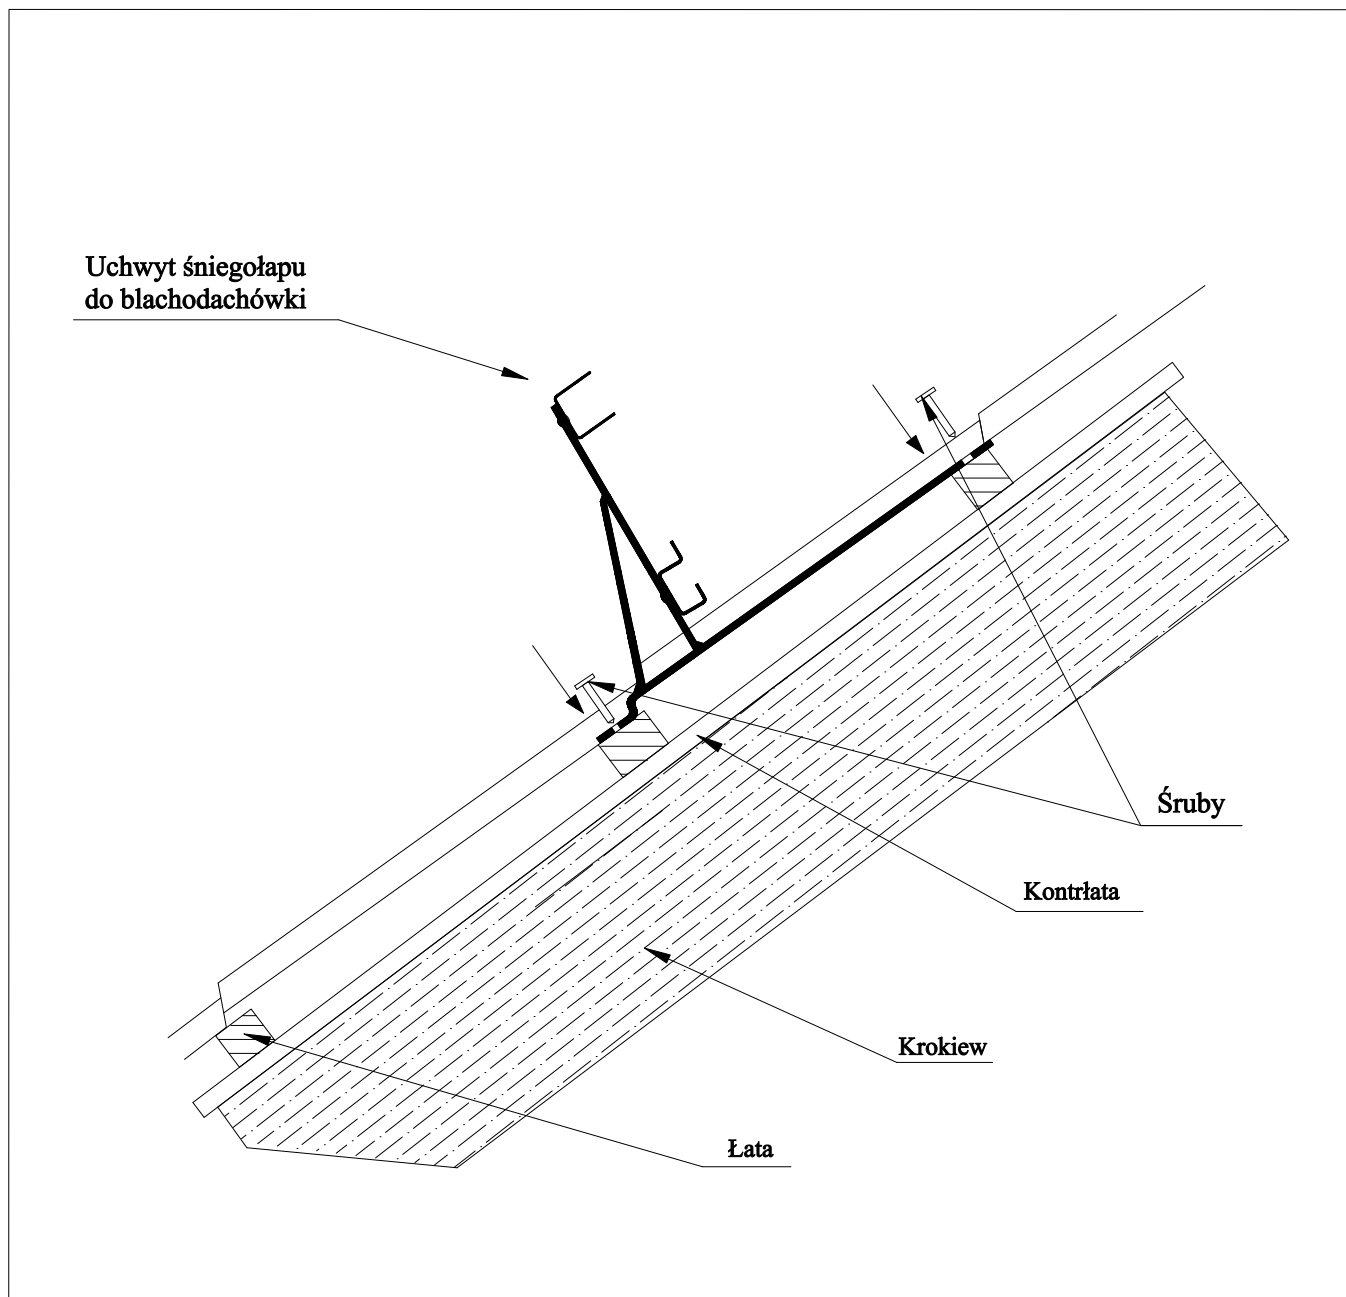

### ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu uchwytu stosować śruby do drewna  $\phi 6\text{mm}$ .
3. Łaty mocować w rozstawie (w zależności od modułu blachy) tj. 350mm, 400mm, 420mm lub 460mm.
4. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 40 do 60cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu.
5. Przy stromych i dużych połaciach dachu należy stosować dwa rzędy śniegołapów.
6. Uchwyt montować powyżej murłaty lub nad nią.
7. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni silikon.