


UCHWYT ŚNIEGOŁAPU DO BLACHY DACHÓWKOWEJ FINNERA Sposób montażu

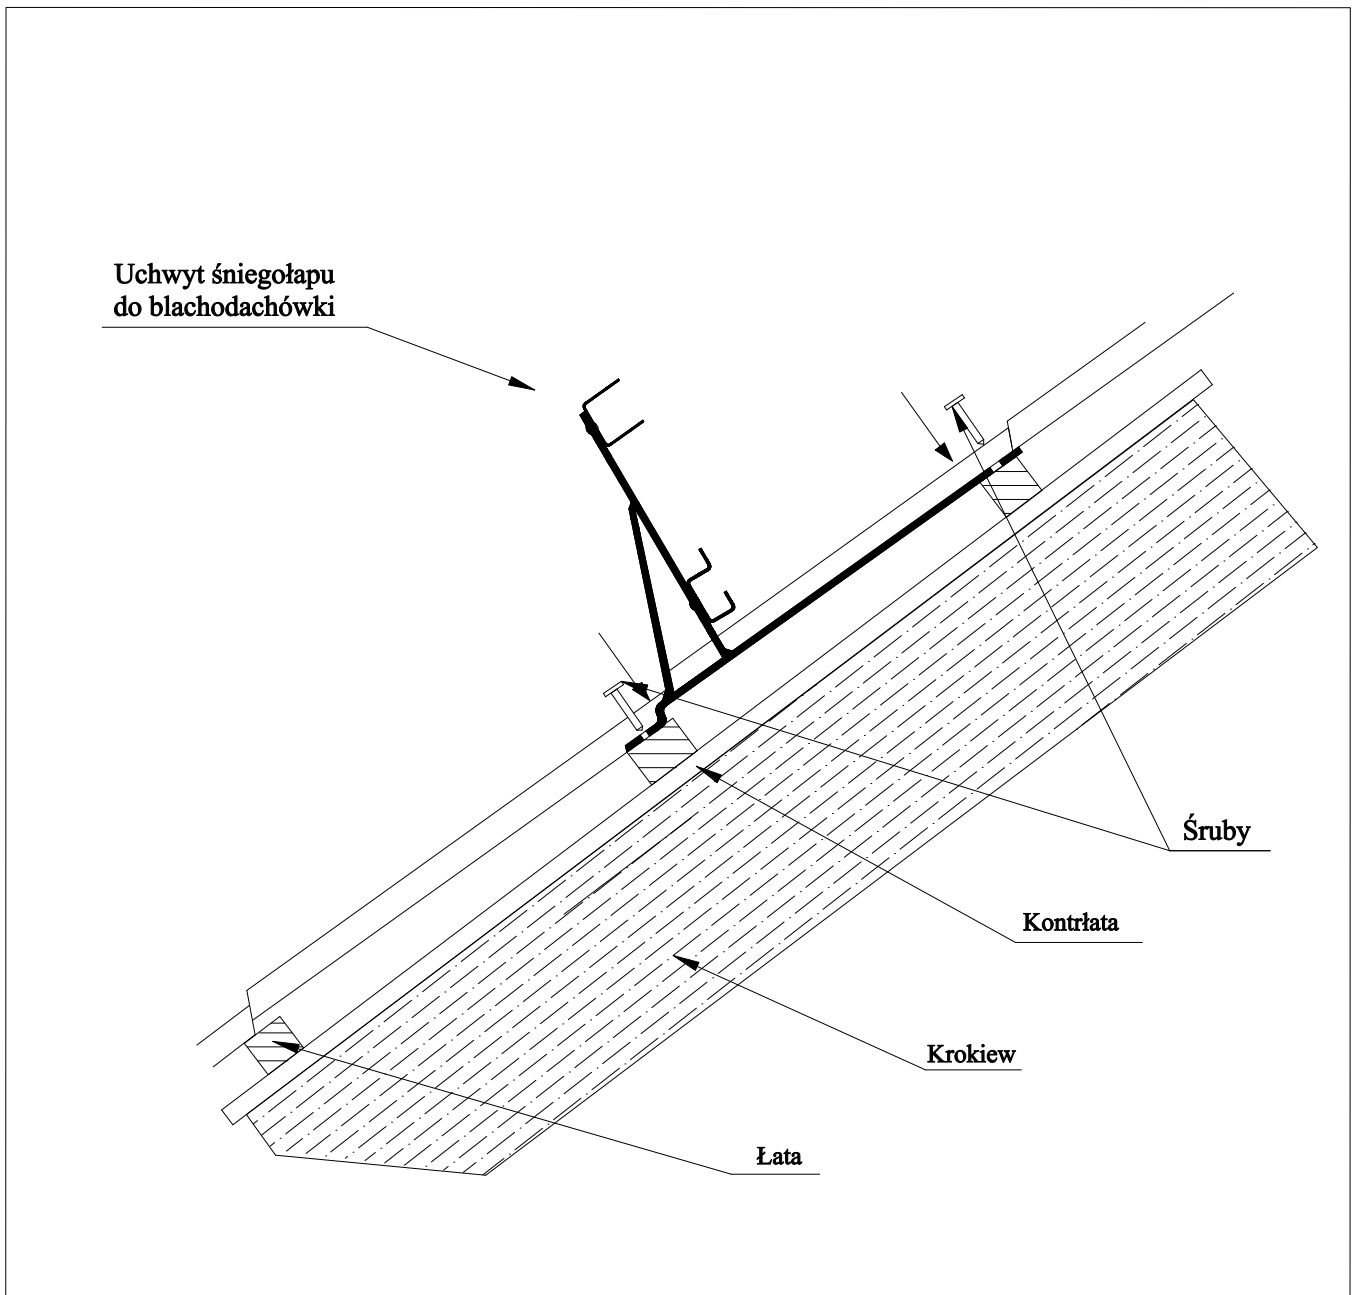

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu uchwytu stosować śruby do drewna $\phi 6\text{mm}$.
3. Łaty mocować w rozstawie 330mm.
4. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 40 do 60cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu.
5. Przy stromych i dużych połaciach dachu należy stosować dwa rzędy śniegołapów.
6. Uchwyt montować powyżej murłaty lub nad nią.
7. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni silikon.