


# WSPORNIK UNIWERSALNY KOŁYSKI ŁAWY KOMINIARSKIEJ

## Sposób montażu

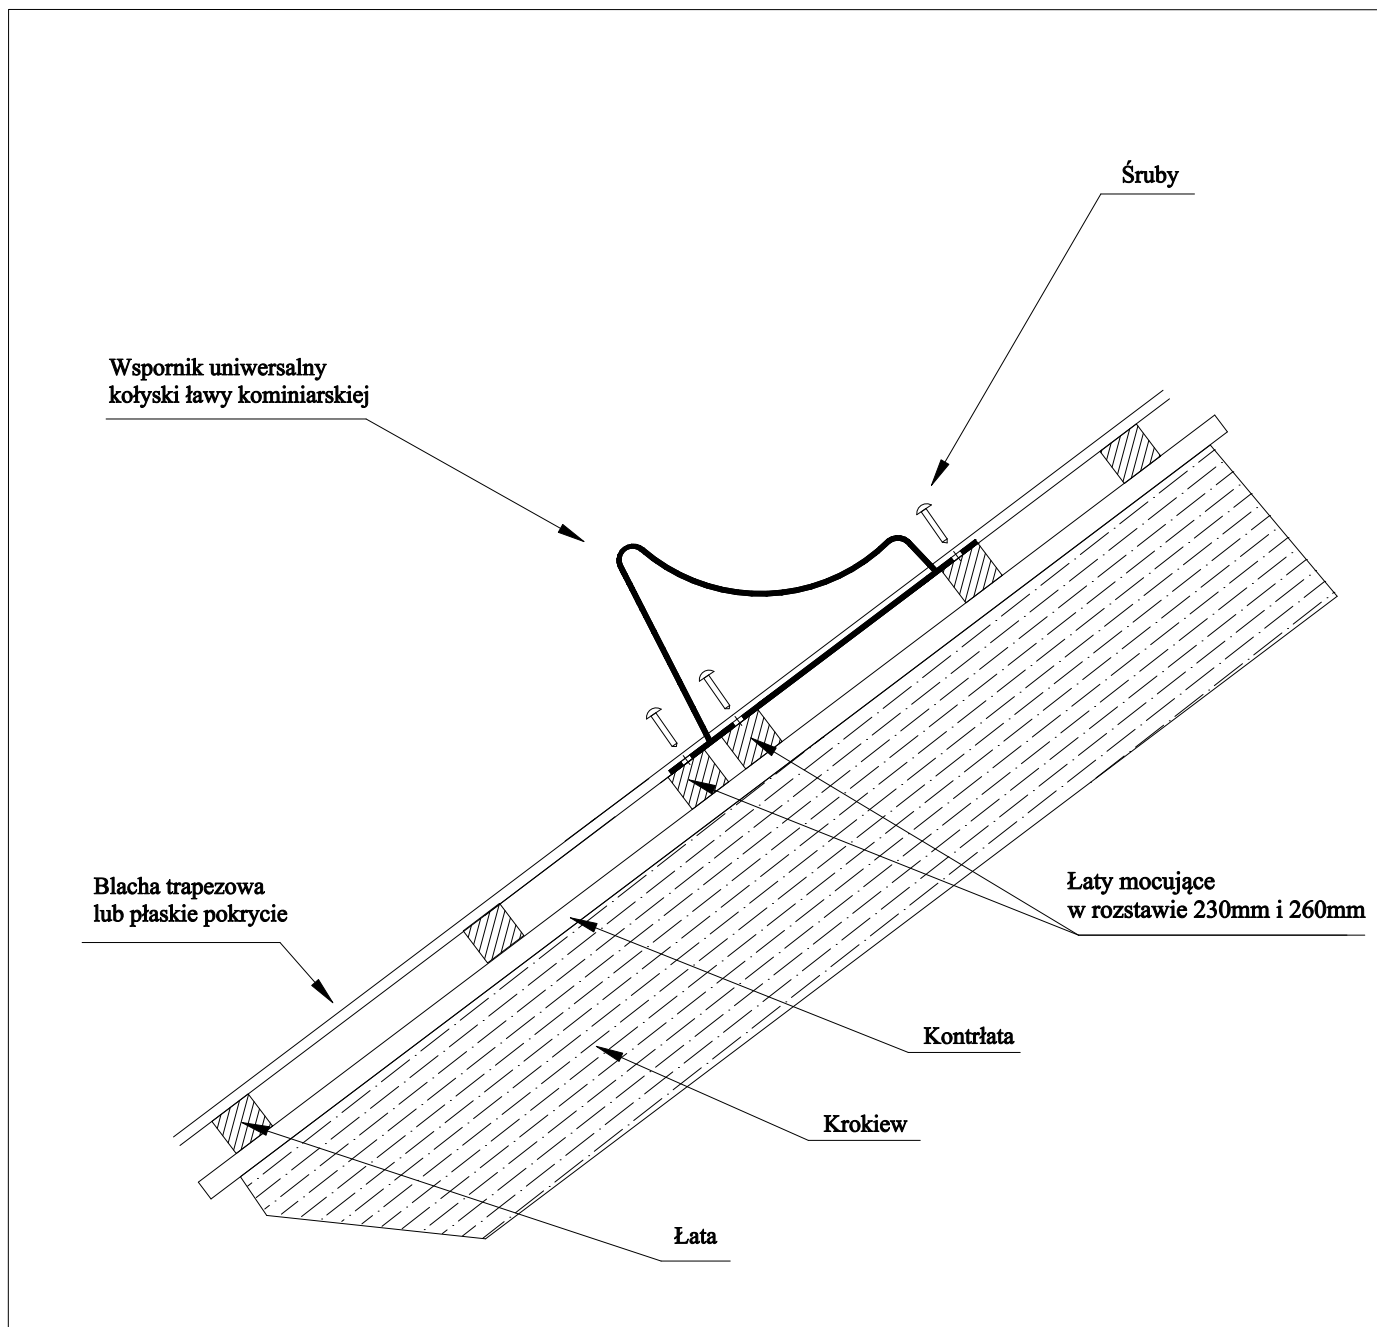

### Zalecenia producenta:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu wspornika stosować śruby do drewna  $\text{Ø}8\text{mm}$ .
3. Odległość między wspornikami powinna wynosić do 80cm.  
Przy stromych i dużych połaciach dachu wsporniki należy mocować gęściej.
4. W celu uszczelnienia otworów stosować odpowiedni silikon.