


WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ DO DACHÓWKI BETONOWEJ I CERAMICZNEJ

Sposób montażu

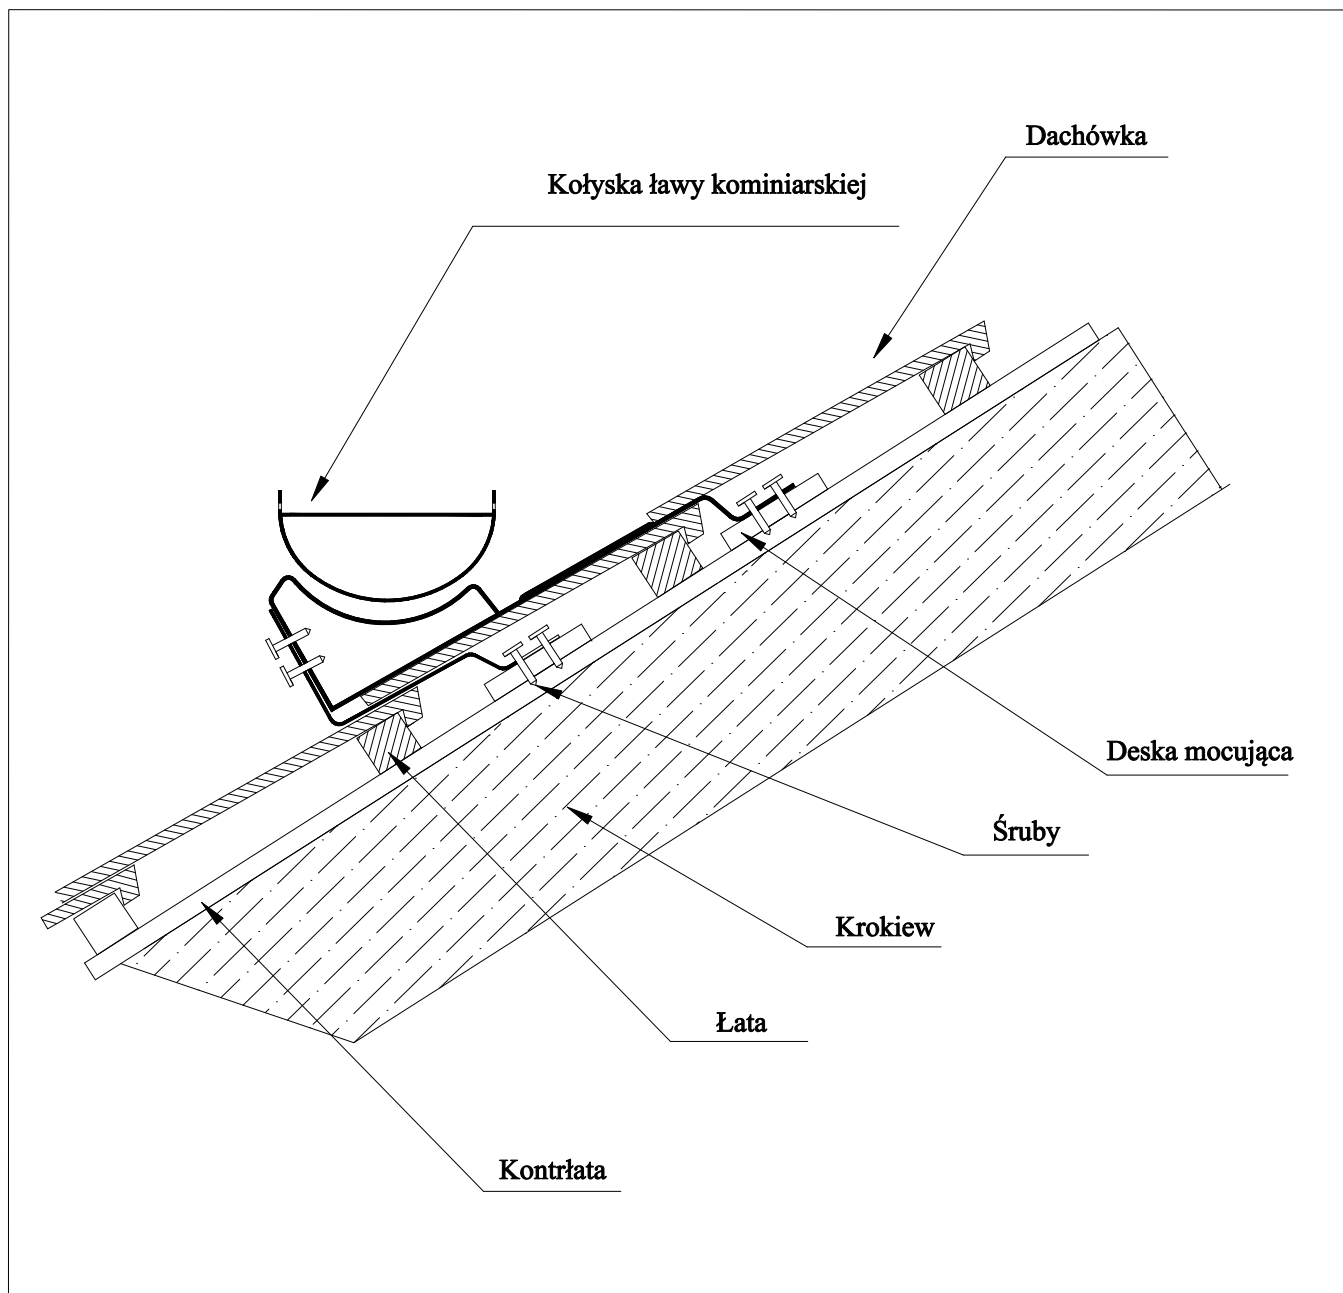

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunku - na kontrłaty dokręcić dodatkowe deski mocujące.
2. Do montażu wspornika stosować śruby do drewna $\varnothing 8\text{mm}$.
3. Odległość między wspornikami powinna wynosić max. 80cm.
4. Mocno dokręcić śruby łączące wspornik z podporą.
5. Szlifować zamek dachówki na szerokość wspornika.