


WSPORNIK KOŁYSKI ŁAWY KOMINIARSKIEJ DO BLACHY DACHÓWKOWEJ Sposób montażu

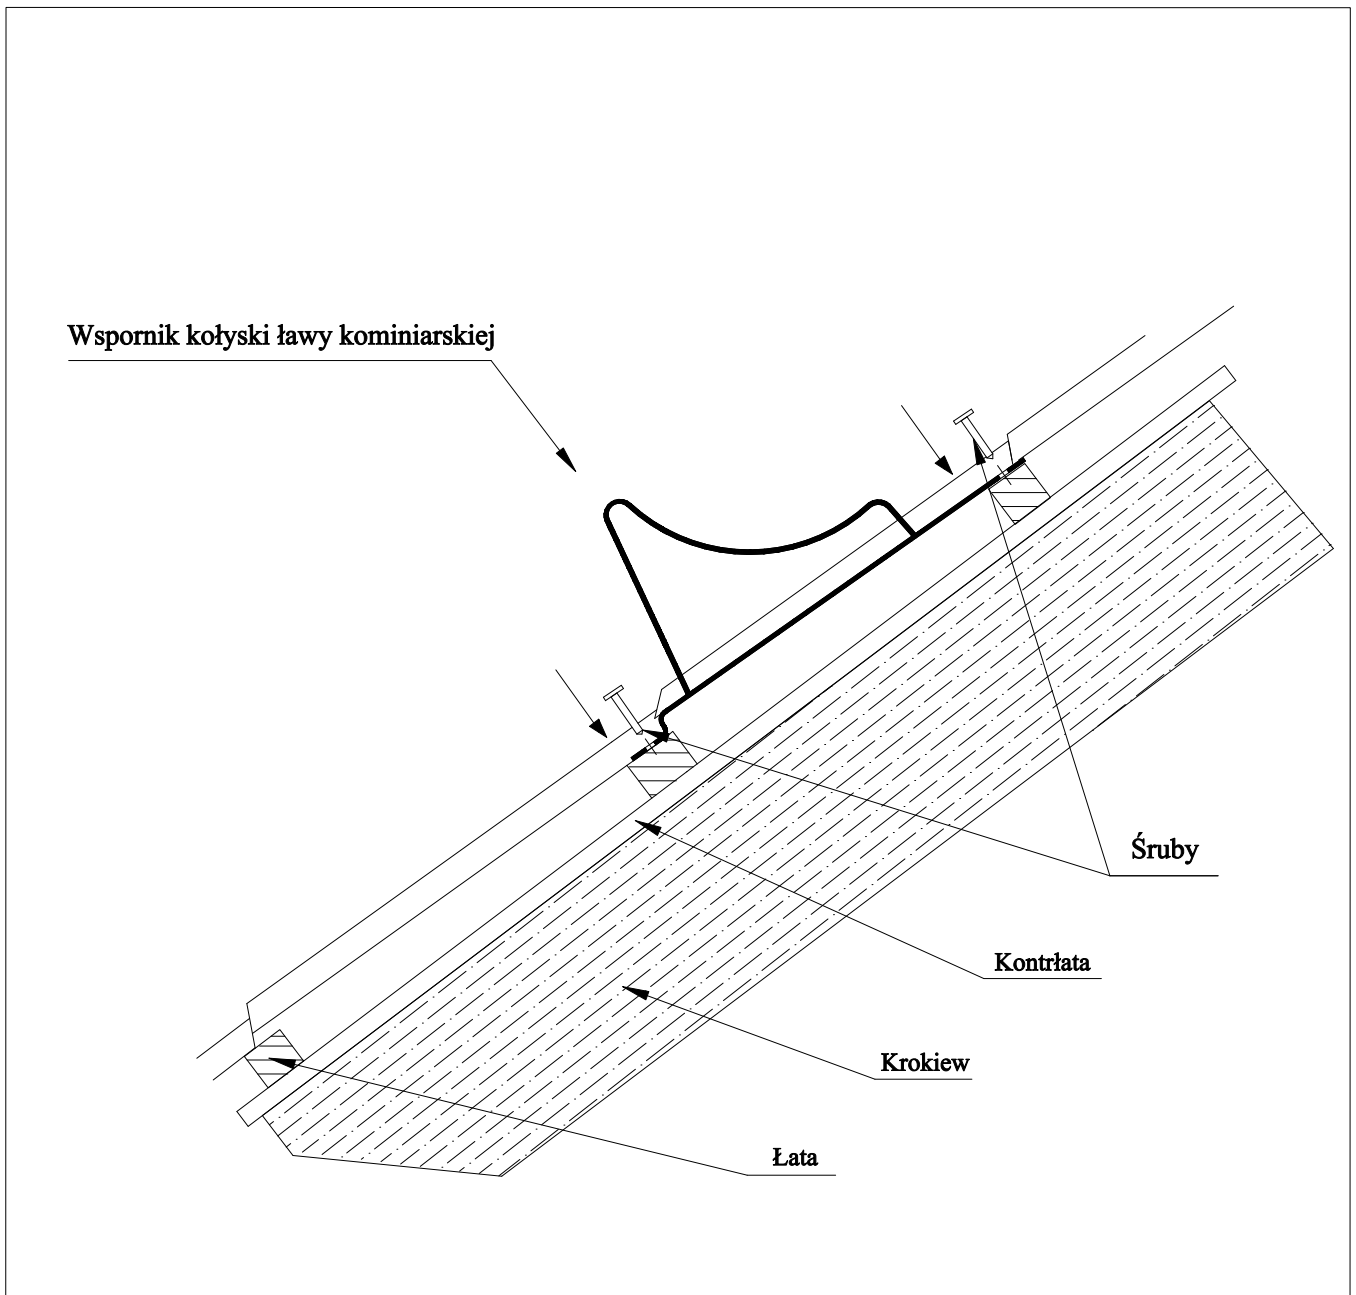

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu wspornika stosować śruby do drewna $\phi 8\text{mm}$.
3. Łaty mocować w rozstawie (w zależności od modułu blachy) tj. 350mm, 400mm, 420mm lub 460mm.
4. Odległość między wspornikami powinna wynosić od 40 do 60cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu.
5. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni silikon.