


# UCHWYT UNIWERSALNY BELKI ŚNIEGOWEJ

## Sposób montażu

### Sposób montażu uchwyty belki śniegowej na dachu pokrytym gontem

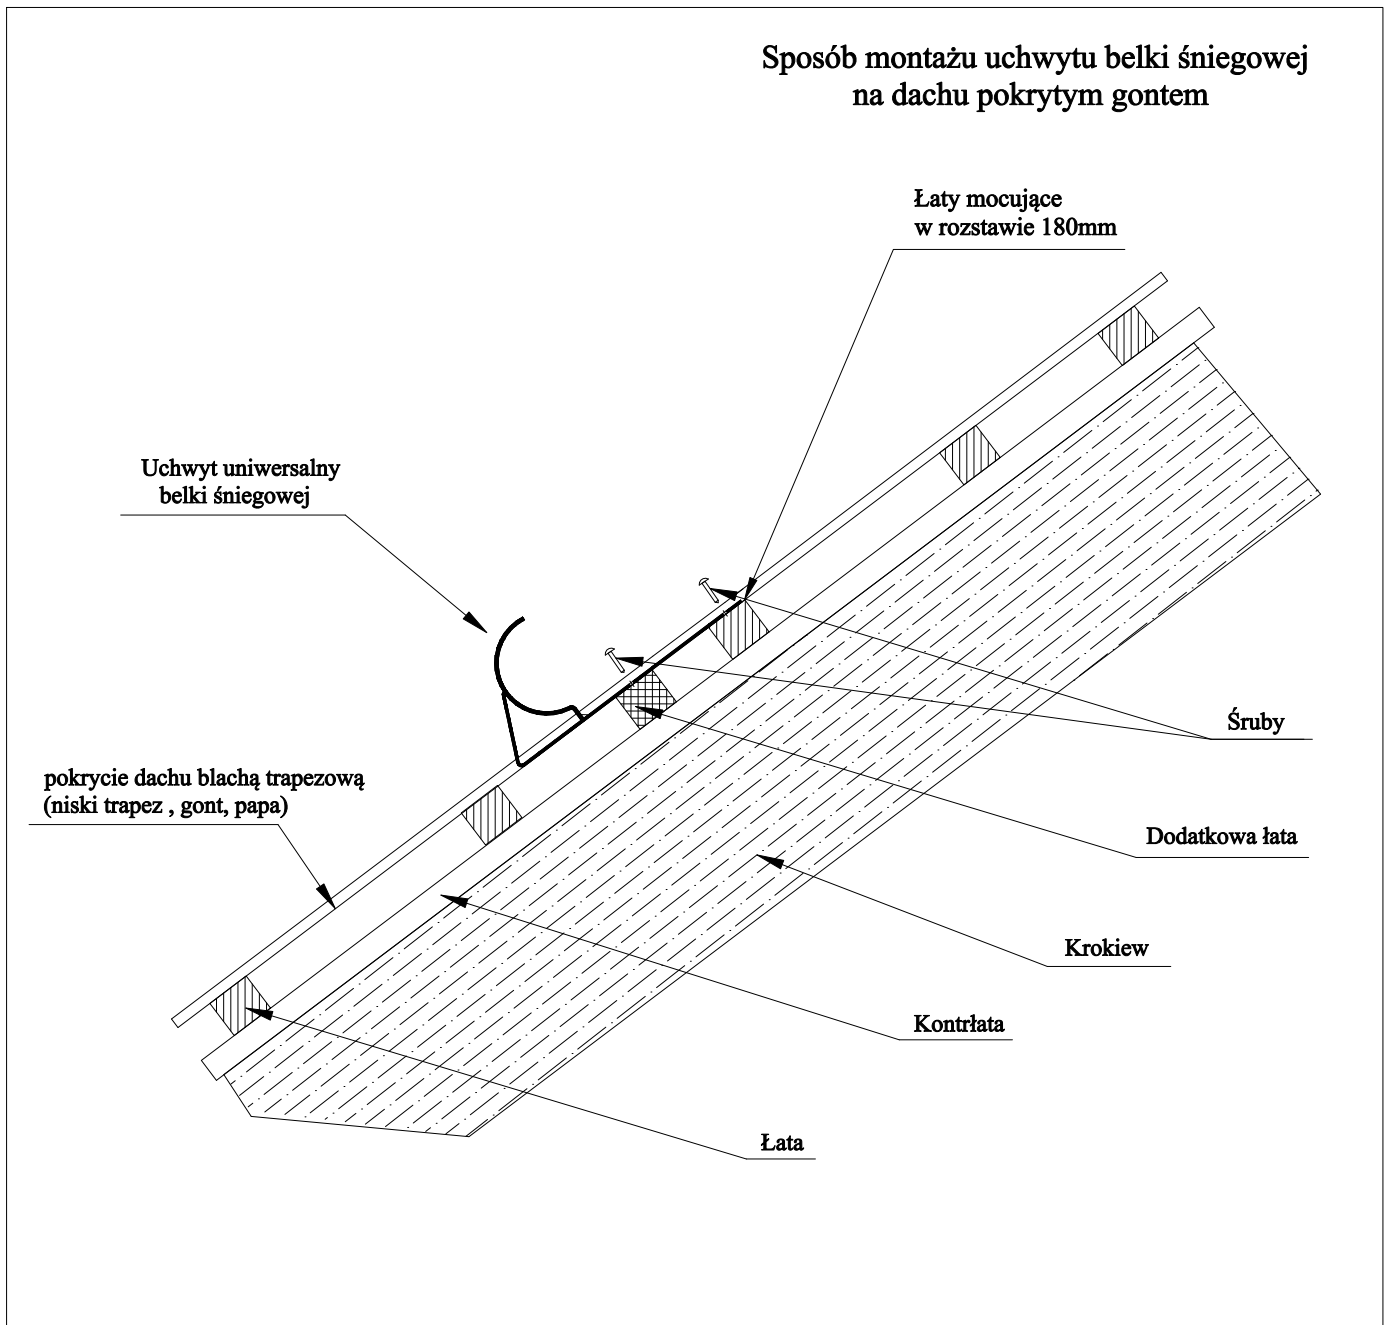

**UWAGA:** Otwory służące do przykręcenia uchwyty uszczelnic silikonem w celu utrzymania szczelności pokrycia dachu.

### Zalecenia producenta:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu uchwyty stosować śruby do drewna  $\text{Ø}6\text{mm}$ .
3. Odległość między uchwyty powinna wynosić od 40 do 60 cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu.
4. Przy stromych i dużych połaciach dachu należy stosować dwa rzędy belek śniegowych.
5. Uchwyty montować powyżej murłaty lub nad nią.