


UCHWYT BELKI ŚNIEGOWEJ DO KARPIÓWKI

Sposób montażu

Sposób montażu uchwytu belki śniegowej na dachu pokrytym dachówką typu karpiówka ułożoną w koronkę i łuskę.

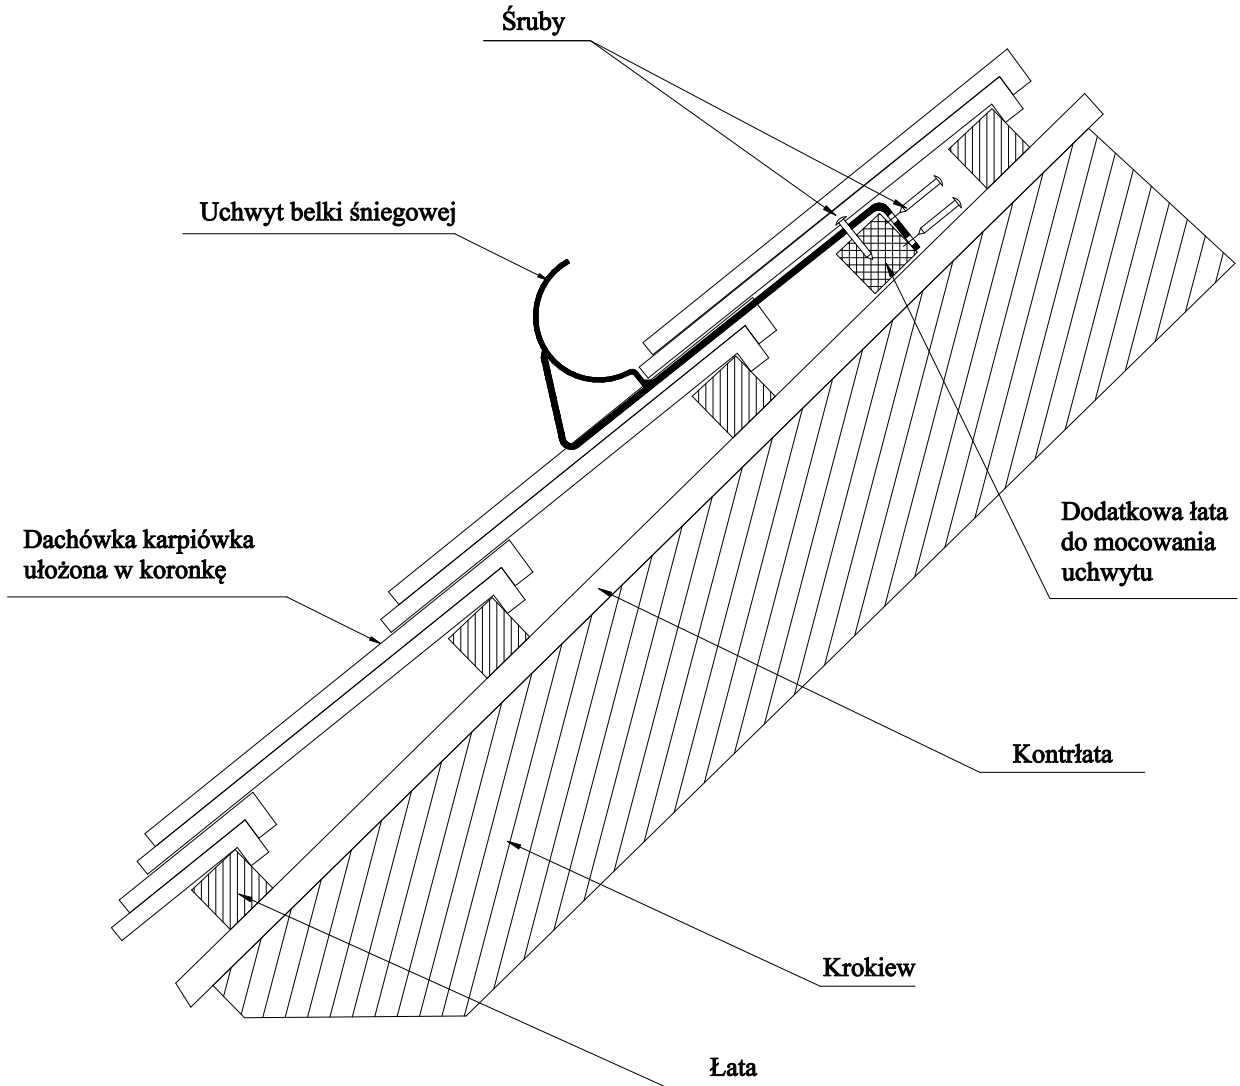

UWAGA: W miejscu, gdzie uchwyt belki śniegowej leży pod dachówkami (na ich złożeniu) należy brzegi dachówek zeszlifować tak, aby leżały swobodnie na dachówkach ułożonych pod nimi, a nie na uchwycie belki.

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu uchwytu stosować śruby do drewna $\phi 6\text{mm}$.
3. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 40 do 60cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu.
4. Przy stromych i dużych połaciach dachu należy stosować dwa rzędy belek śniegowych.
5. Uchwyt montować powyżej murłaty lub nad nią.
6. W dachówce leżącej na uchwycie szlifować zamek.