


UCHWYT BELKI ŚNIEGOWEJ DO BLACHY DACHÓWKOWEJ

Sposób montażu

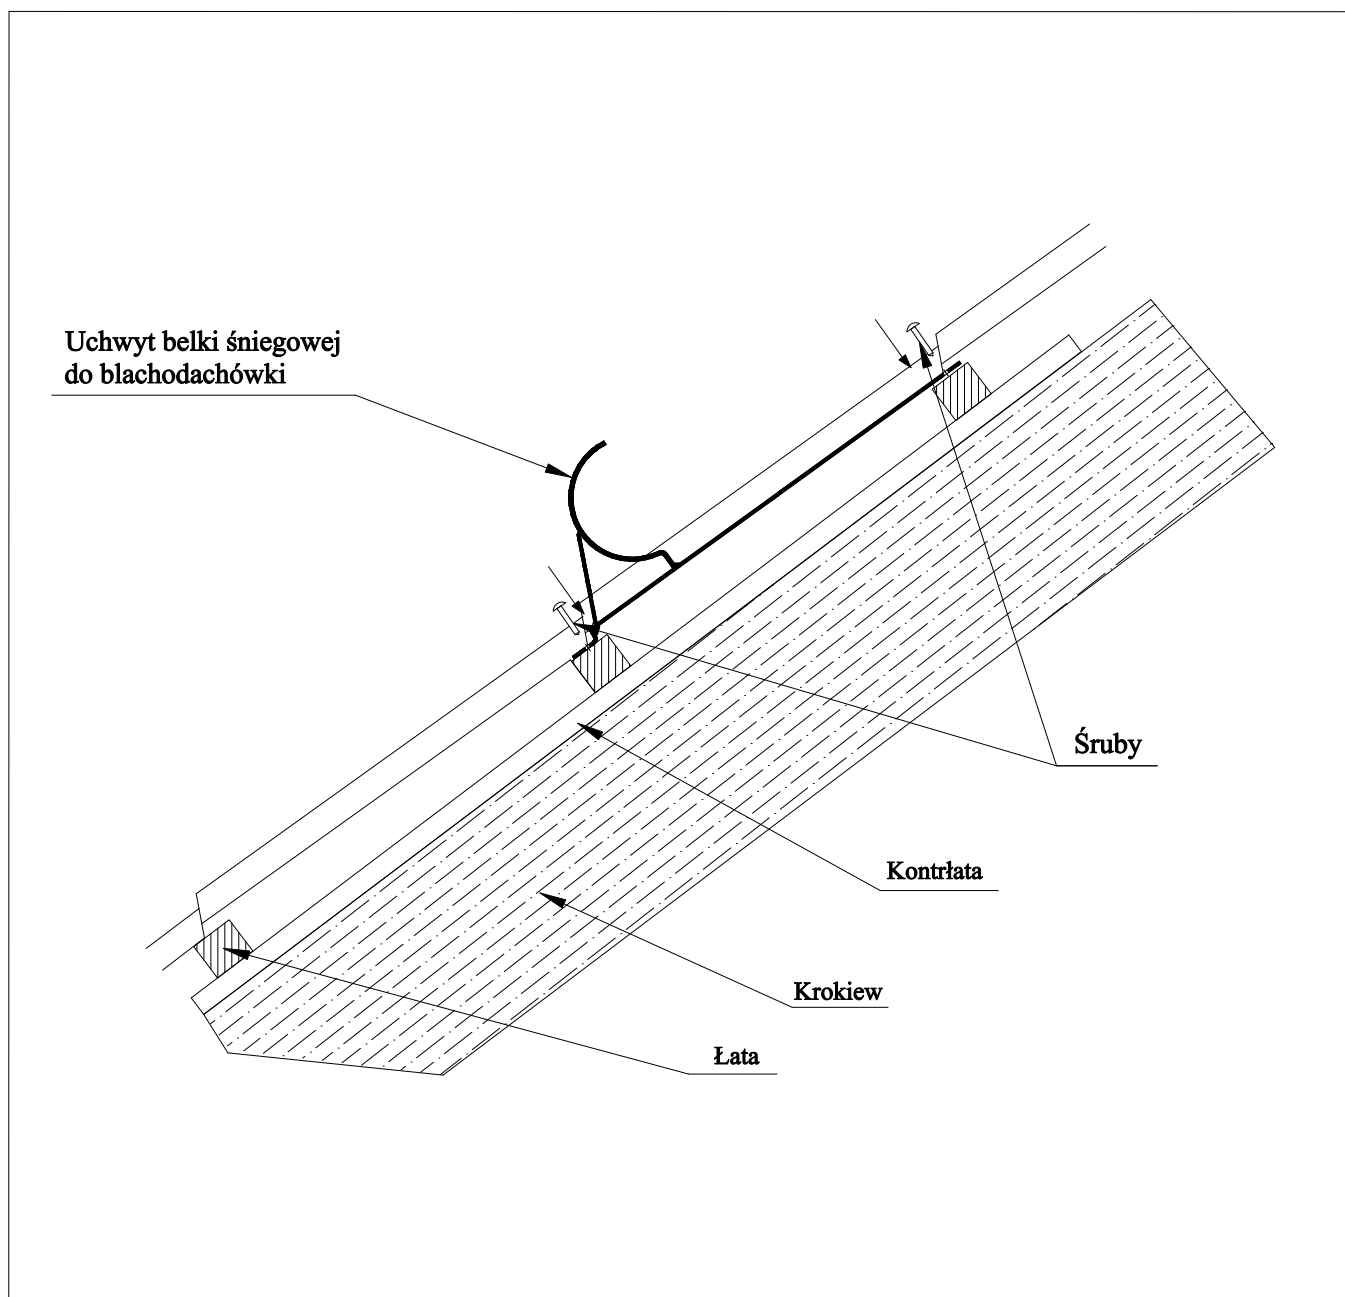

UWAGA: Otwory służące do przykręcenia uchwytu belki śniegowej uszczelnić silikonem w celu utrzymania szczelności pokrycia dachu.

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu uchwytu belki śniegowej stosować śruby do drewna $\phi 6\text{mm}$.
3. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 40 do 60cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu.
4. Łaty mocować w rozstawie (w zależności od modułu blachy) tj. 350mm lub 400mm.
5. Przy stromych i dużych połaciach dachu należy stosować dwa rzędy belek śniegowych.
6. Uchwyty montować powyżej murłaty lub nad nią.