


# TRÓJKĄT KOMINOWY

## Sposób montażu

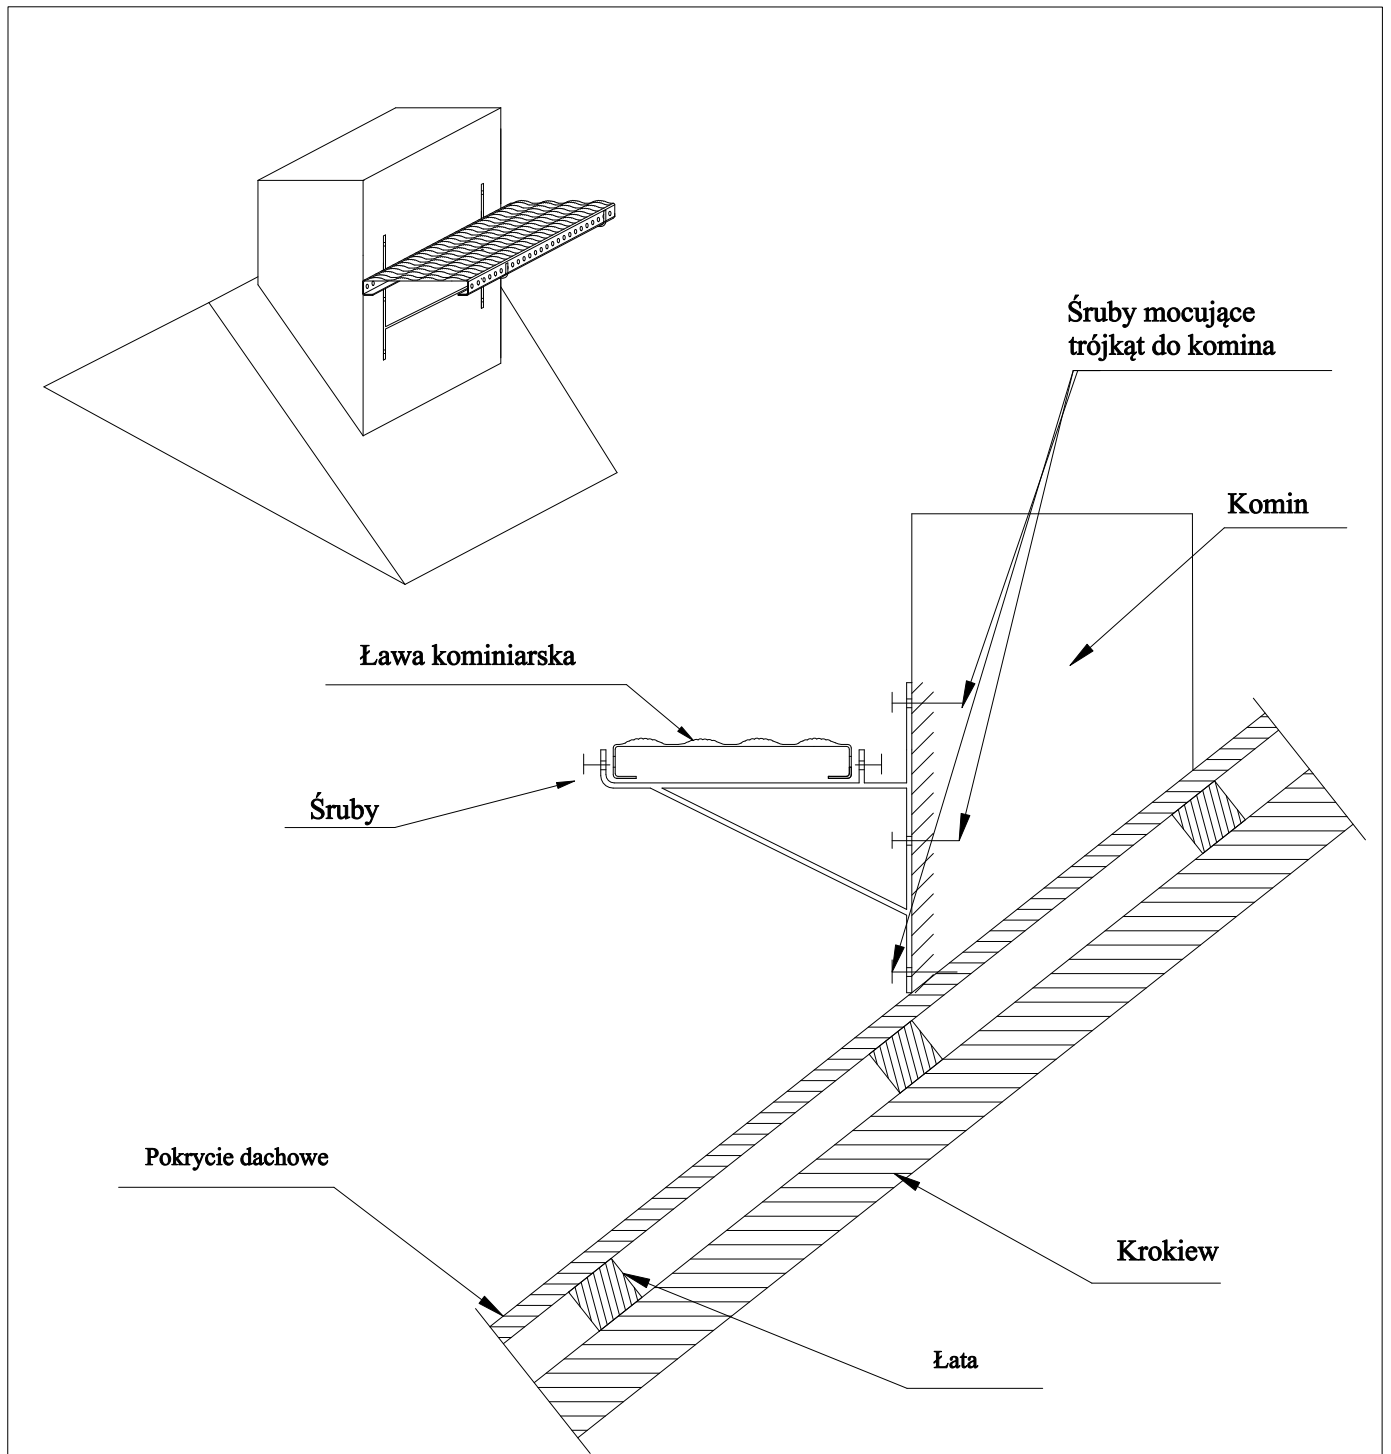

### ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu trójkąta stosować śruby rozporowe stalowe  $\phi 8\text{mm}$ .