


# WSPORNIK UNIWERSALNY KOŁYSKA ŁAWY KOMINIARSKIEJ , ŁAWA KOMINIARSKA Sposób montażu

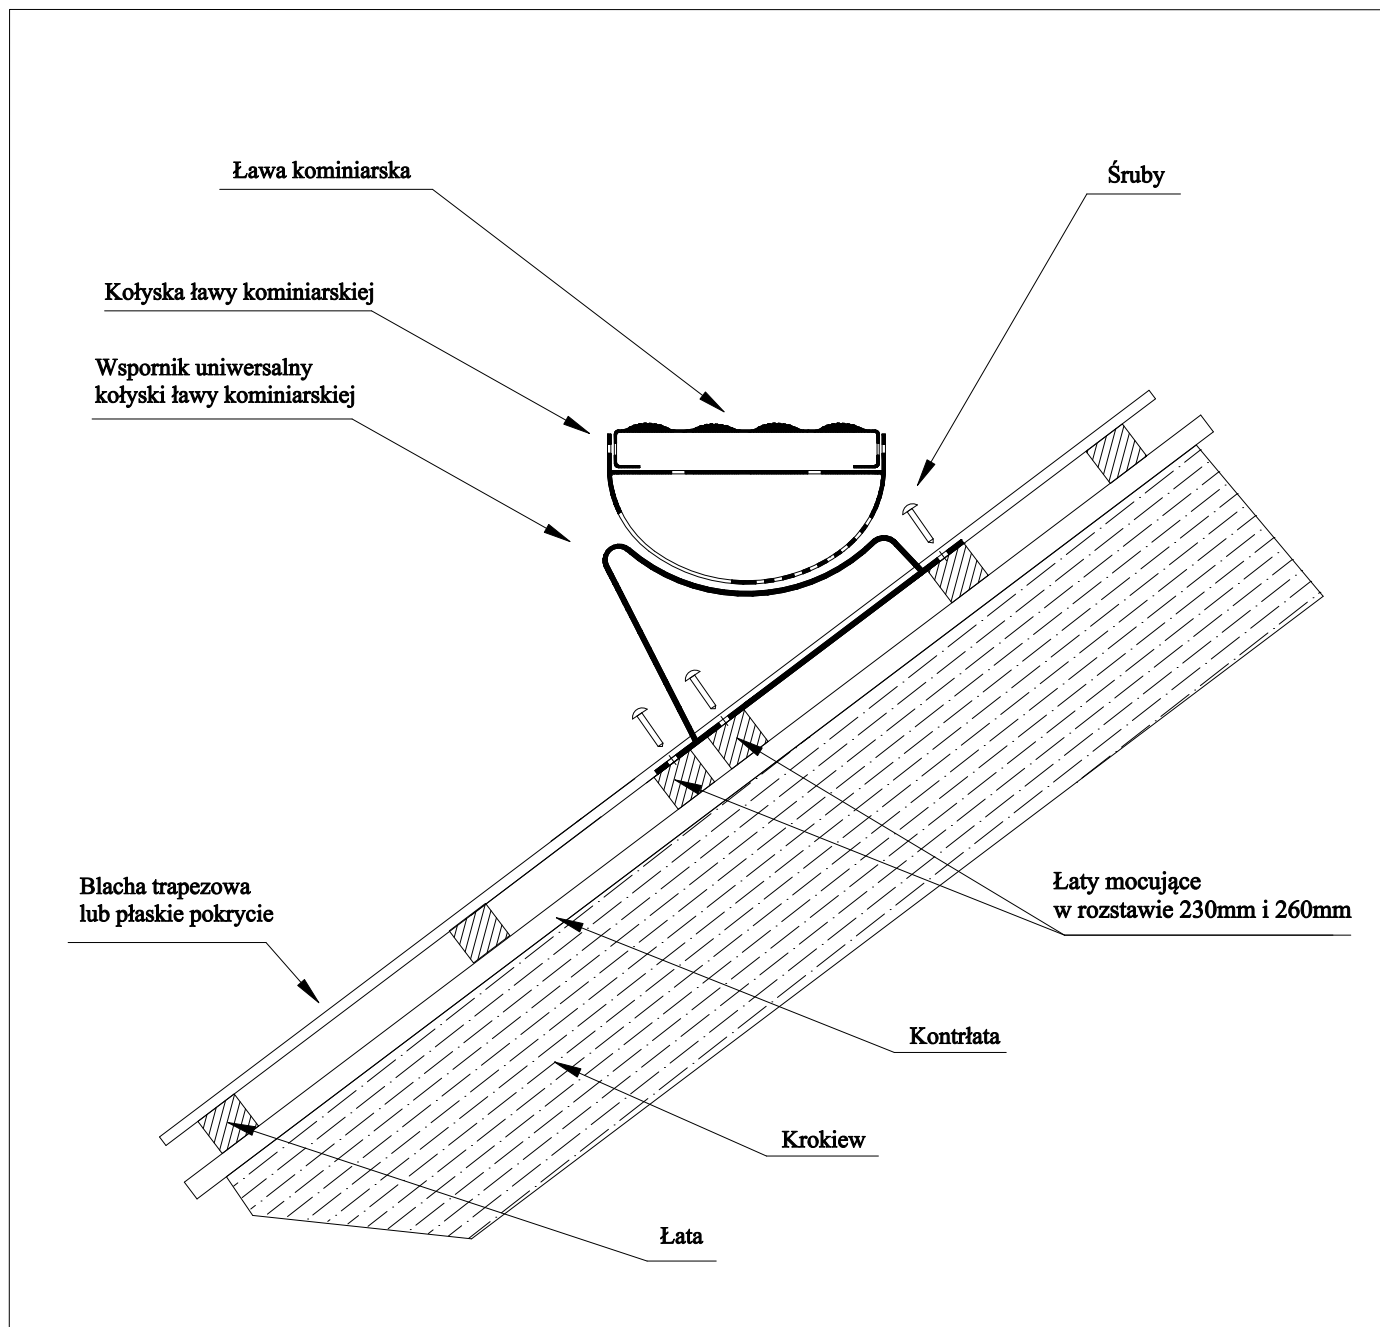

## Zalecenia producenta:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu wspornika stosować śruby do drewna Ø8mm.
3. Do montażu wspornika z kołyską stosować 2 śruby M8.
4. Do montażu ławy kominiarskiej z kołyską ławy kominiarskiej stosować także 2 śruby M8.
5. W celu uszczelnienia otworów stosować odpowiedni silikon.