


WSPORNIK UNIWERSALNY STOPIEŃ KOMINIARSKI Sposób montażu

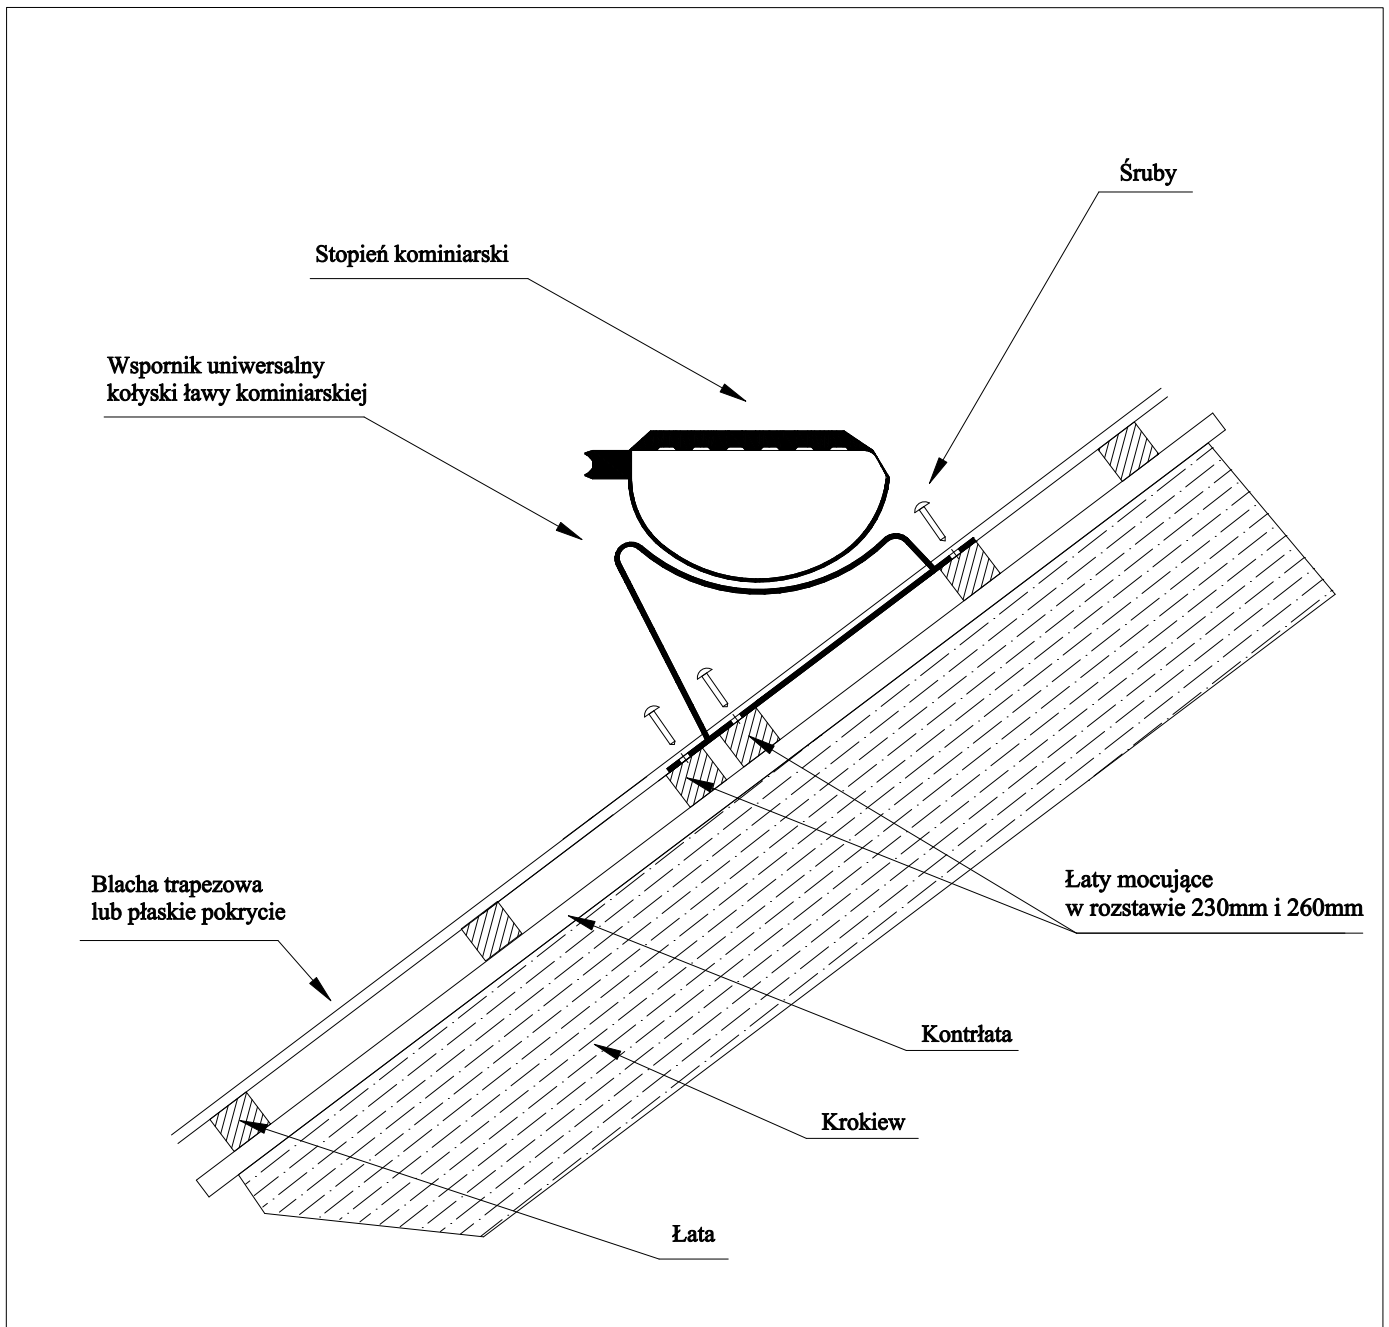

Zalecenia producenta:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu wspornika stosować śruby do drewna $\text{Ø}8\text{mm}$.
3. Do montażu stopnia ze wspornikiem stosować 2 śruby M8.
4. W celu uszczelnienia otworów stosować odpowiedni silikon.