


UCHWYT UNIWERSALNY ŚNIEGOŁAPU RUROWEGO POJEDYNCZY

Sposób montażu

Sposób montażu śniegołapu rurowego
na dachu pokrytym blachą trapezową

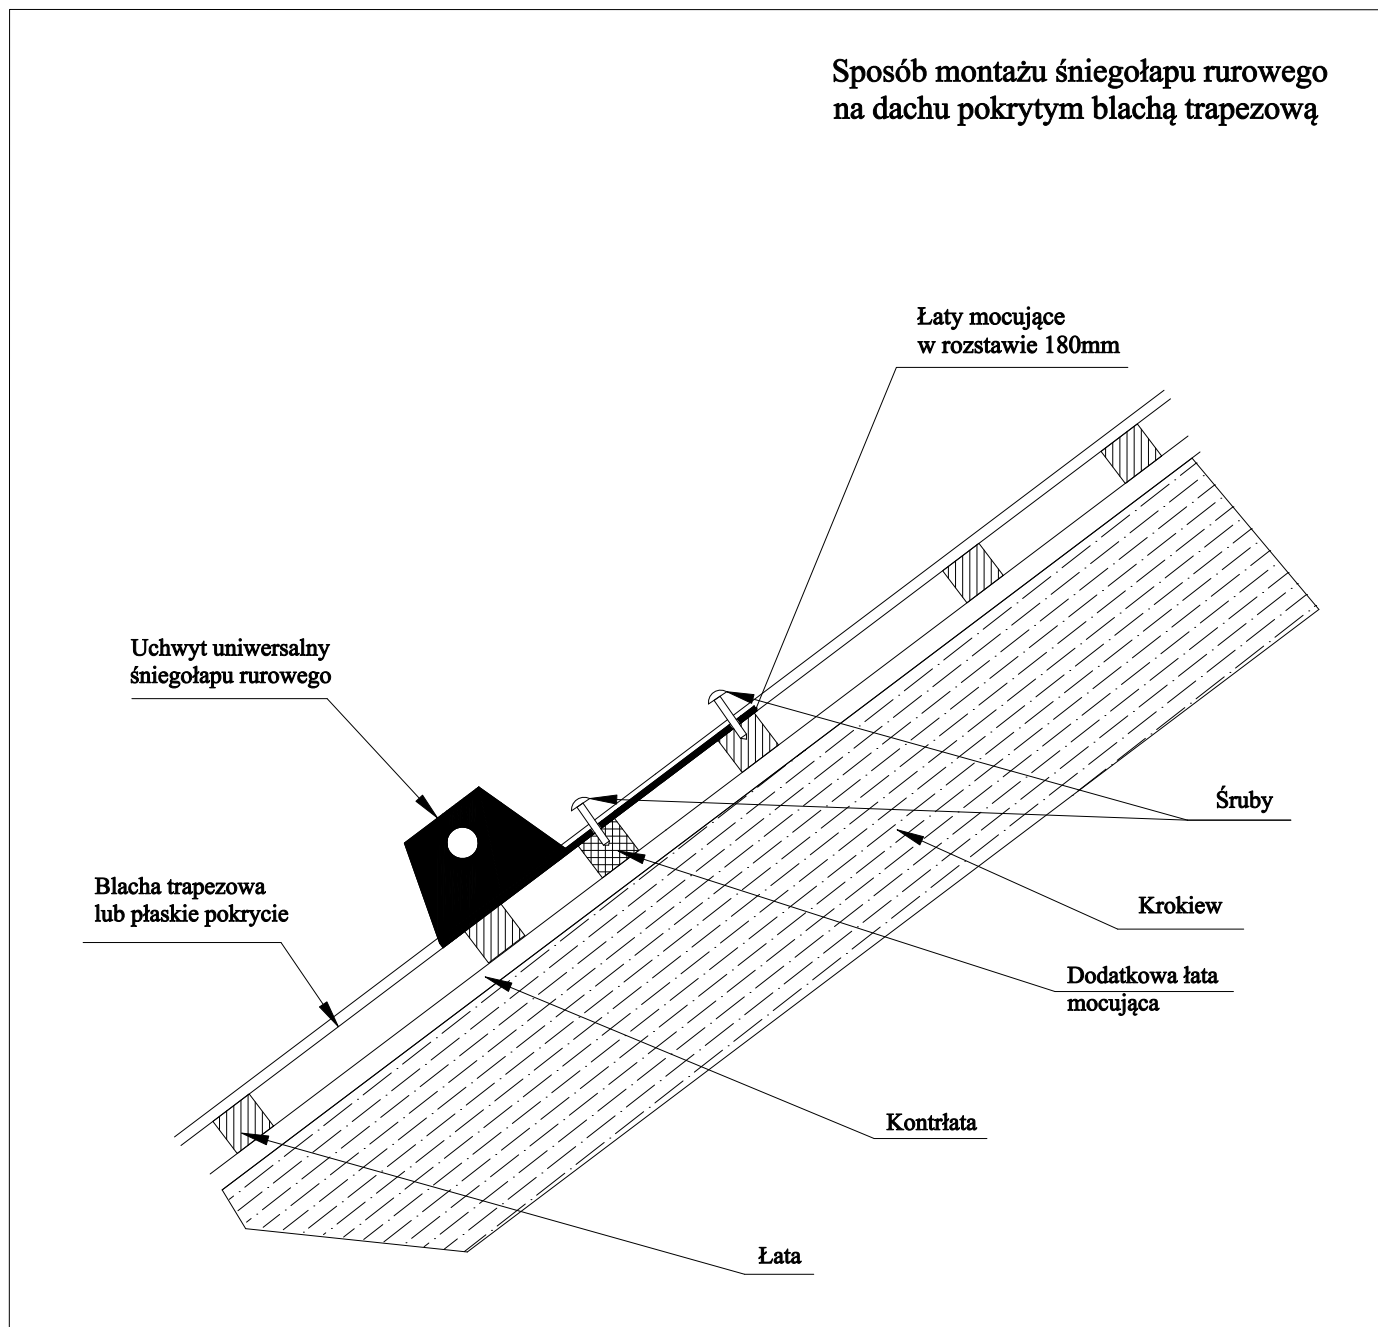

Zalecenia producenta:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu uchwyty rurowego stosować śruby do drewna $\text{Ø}6\text{mm}$.
3. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 40 do 60 cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu.
4. Przy montażu śniegołapu rurowego należy zabezpieczyć go przed wysuwaniem stosując wkrety farmerskie.
5. Przy stromych i dużych połaciach dachu należy stosować dwa rzędy śniegołapów rurowych.
6. Uchwyty montować powyżej murłaty lub nad nią.
7. W celu uszczelnienia otworów stosować odpowiedni silikon.