


UCHWYT ŚNIEGOŁAPU RUROWEGO POJEDYNCZY DO DACHÓWKI

Sposób montażu

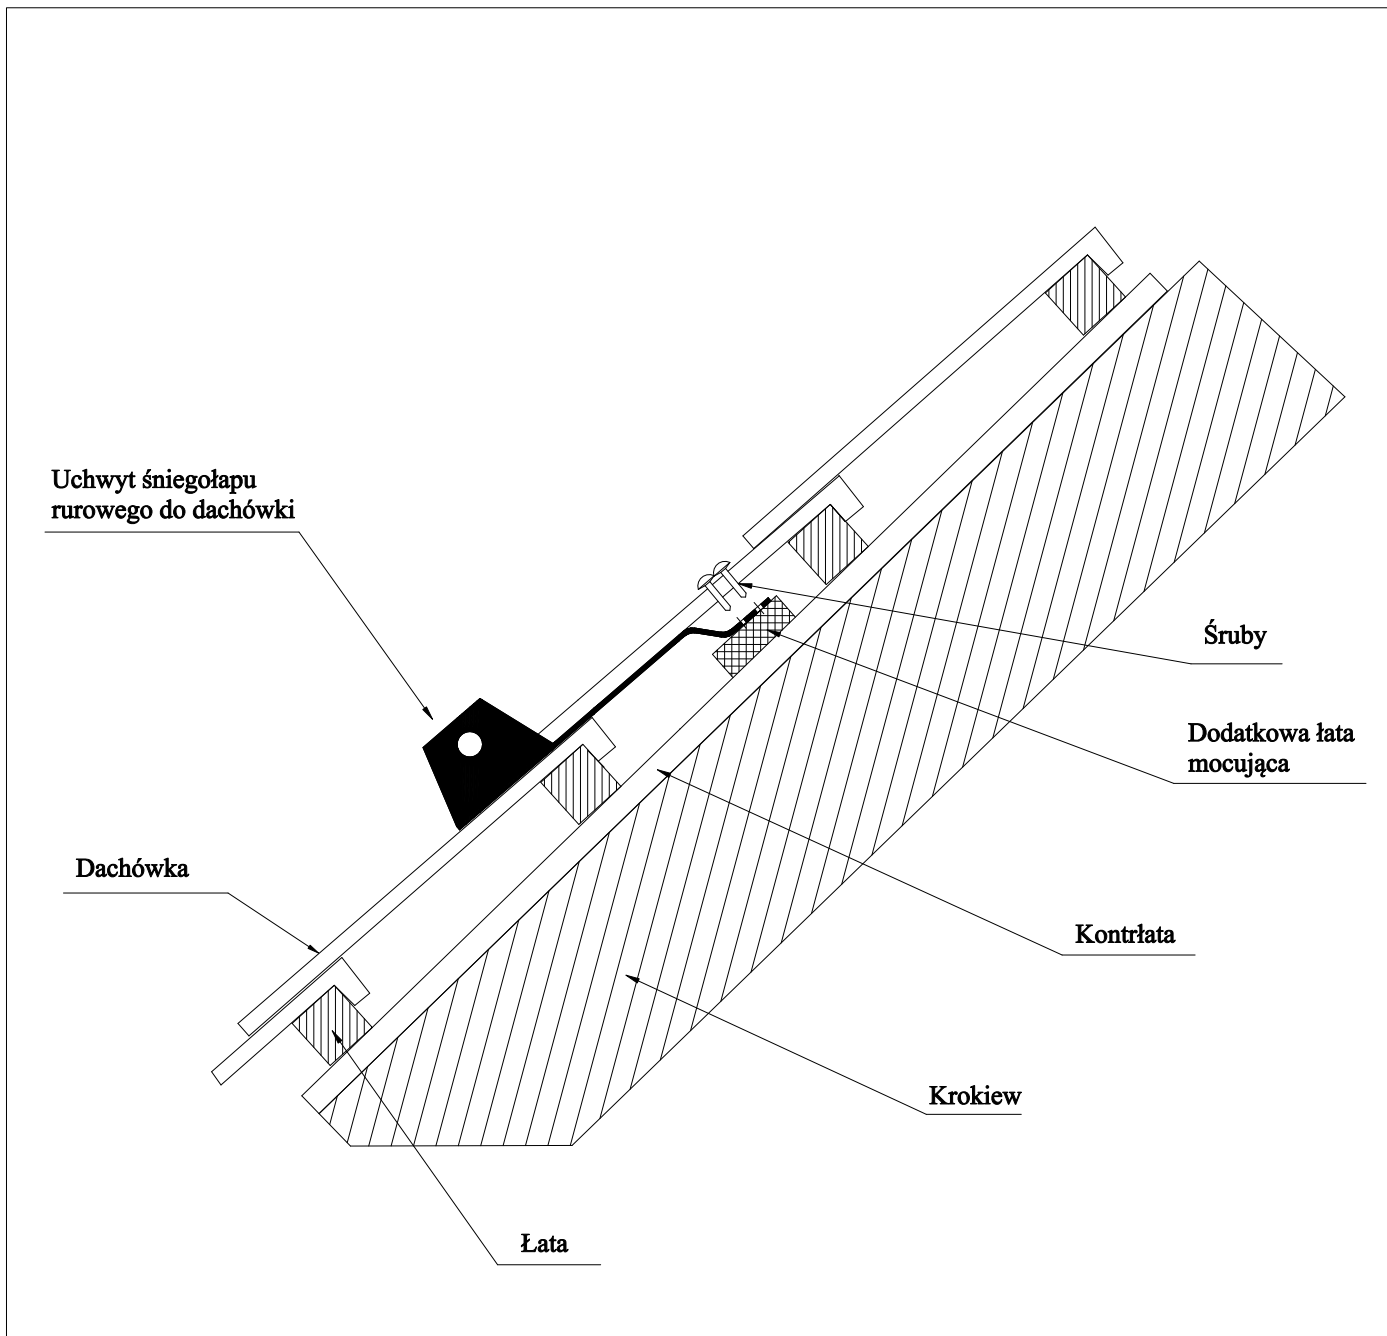

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu uchwyty rurowego stosować śruby do drewna $\phi 6\text{mm}$.
3. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 40 do 60cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu.
4. Przy stromych i dużych połaciach dachu należy stosować dwa rzędy śniegołapów rurowych.
5. Uchwyty montować powyżej murłaty lub nad nią.
6. W dachówce leżącej na uchwycie szlifować zamek.