


# UCHWYT ŚNIEGOŁAPU RUROWEGO POJEDYNCZY DO KARPIÓWKI

## Sposób montażu

Sposób montażu uchwyty śniegołapu rurowego na dachu pokrytym dachówką typu karpiówka ułożoną w koronkę i łuskę.

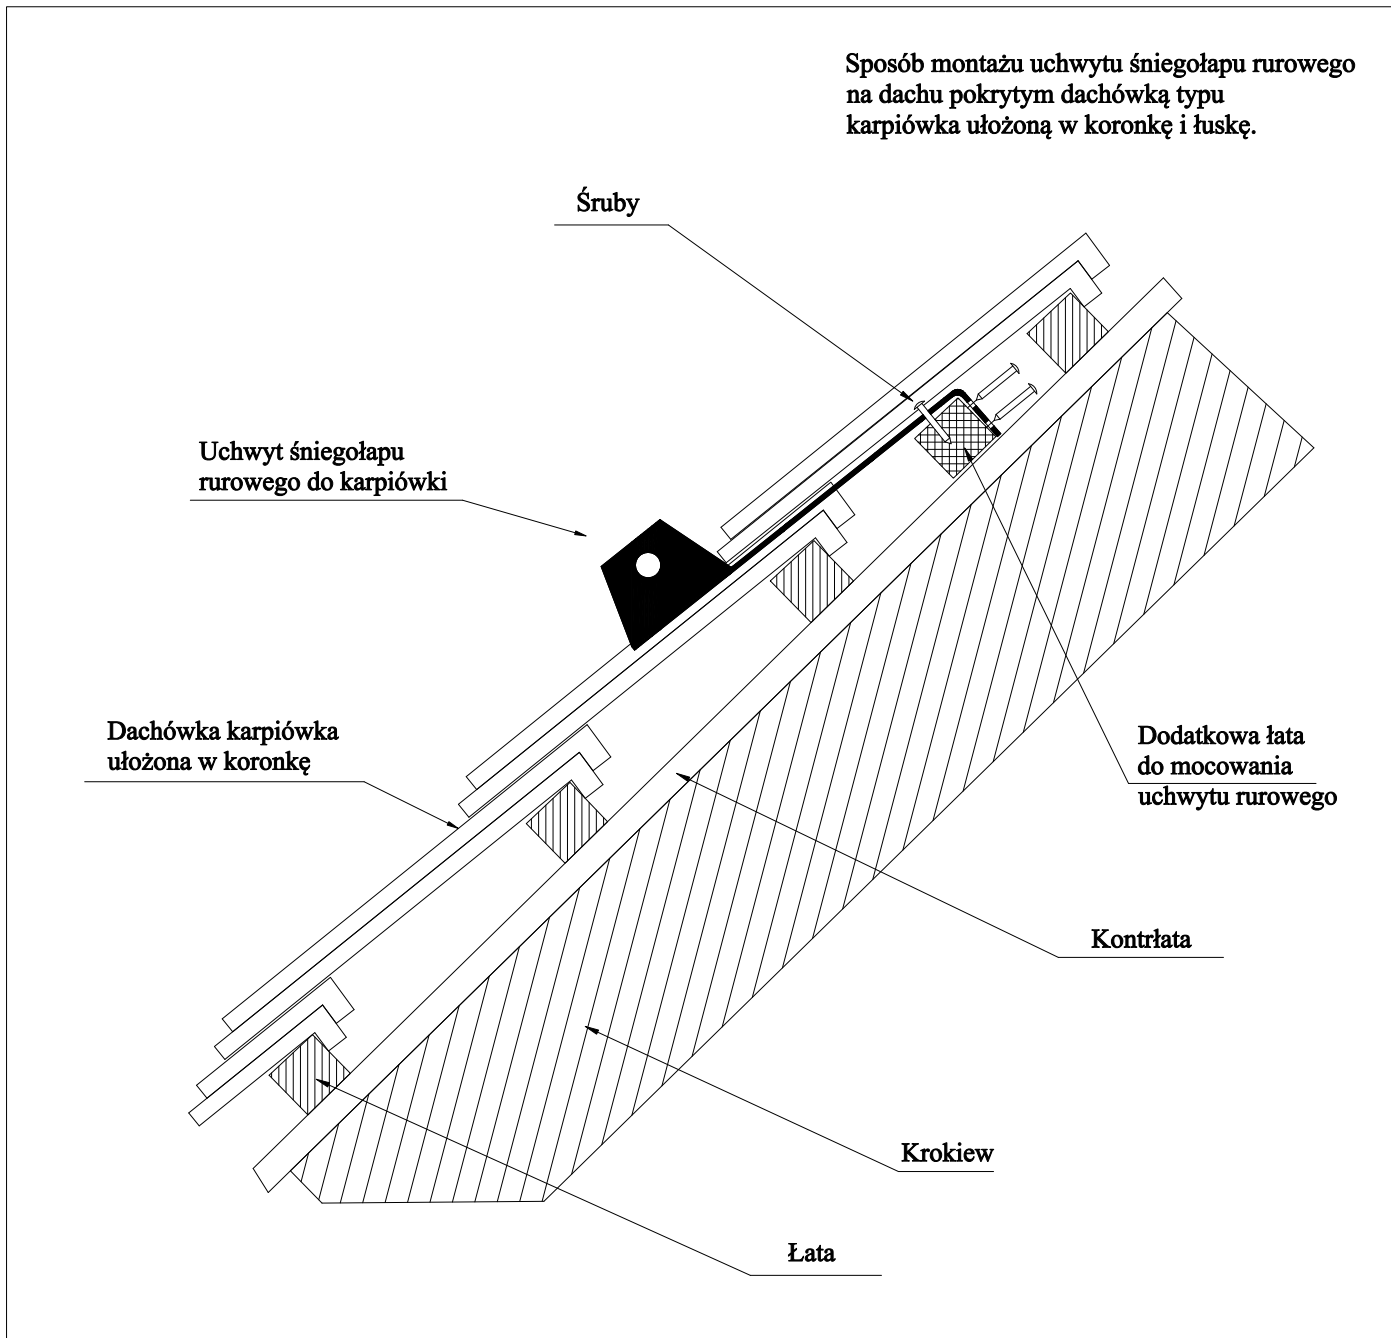

**UWAGA:** W miejscu, gdzie uchwyt śniegołapu rurowego leży pod dachówkami (na ich złożeniu) należy brzoży dachówek zeszlifować tak, aby leżały swobodnie na dachówkach ułożonych pod nimi, a nie na uchwycie śniegołapu rurowego.

### ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu uchwyty śniegołapu rurowego stosować śruby do drewna  $\phi 6\text{mm}$ .
3. Odległość między uchwytami rurowymi powinna wynosić od 40 do 80cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu.
4. Przy dużych połaciach dachu i dużym kącie nachylenia należy stosować dwa rzędy śniegołapów rurowych.
5. Uchwyty montować powyżej murłaty lub nad nią.