


# WSPORNIK KOŁYSKI ŁAWY KOMINIARSKIEJ DO BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY NISKI ORAZ WYSOKI FELC

## Sposób montażu

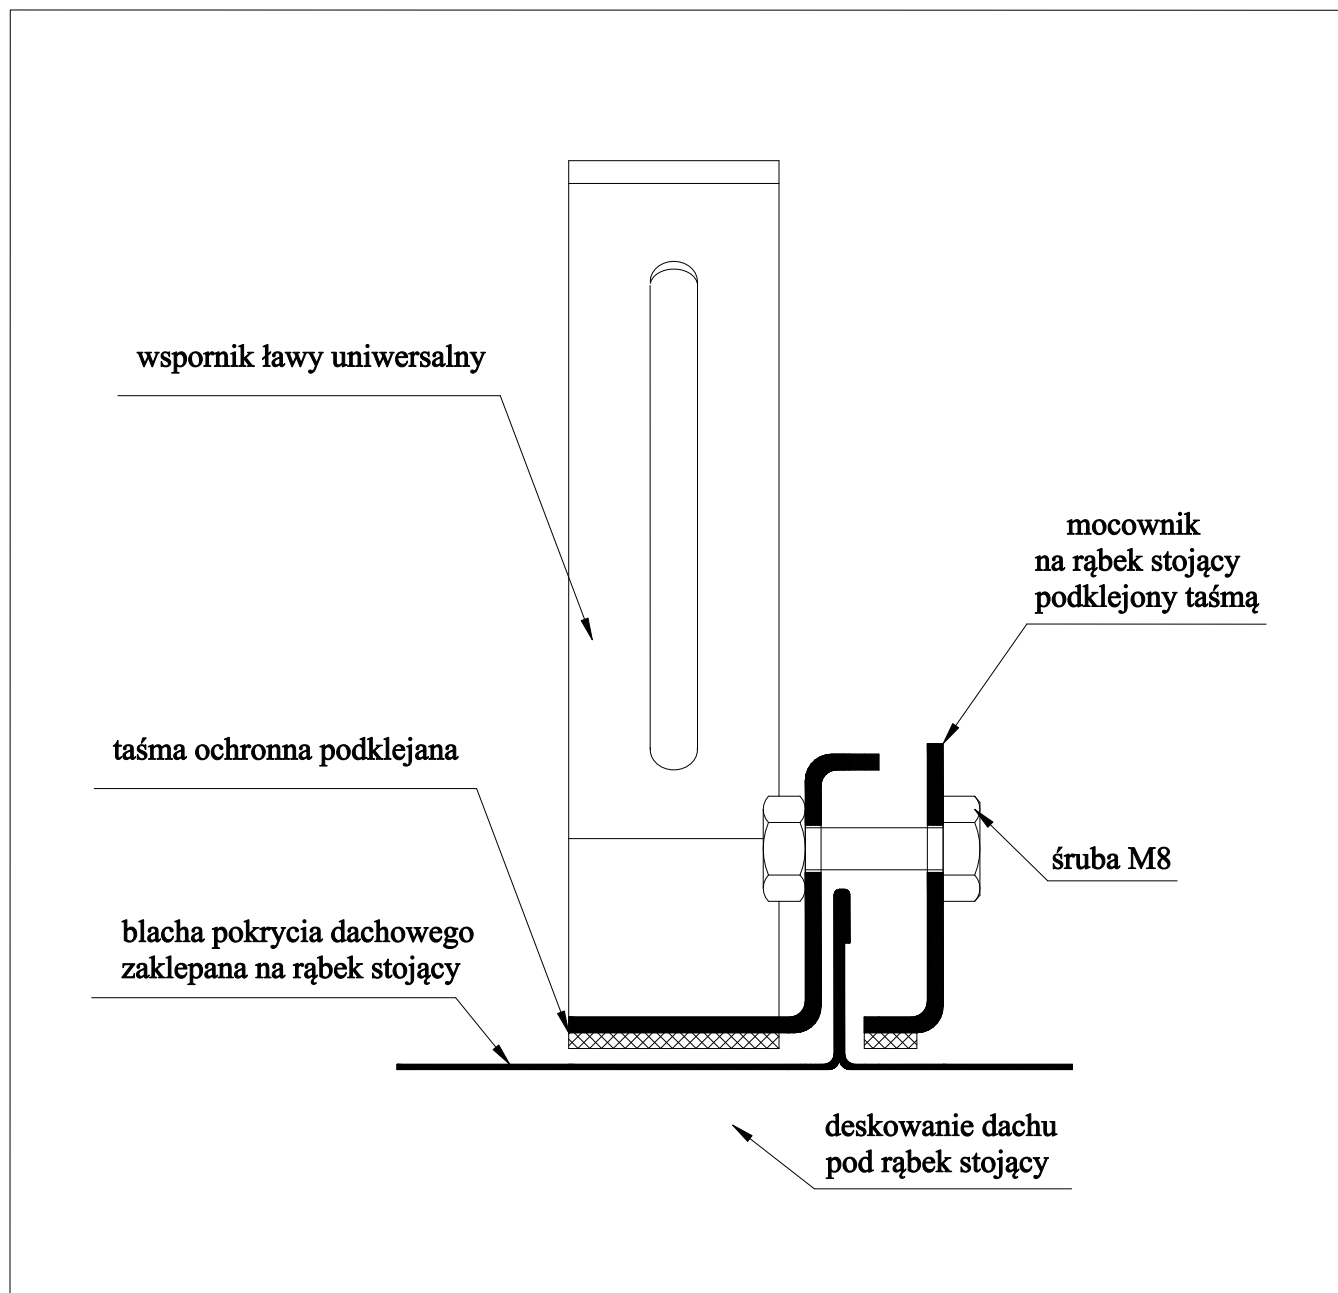

### ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunku przedstawiającym przekrój przez mocownik razem z dachem.
2. Odległość między wspornikami uzależniona jest od szerokości zaklepywanych blach (max.70cm).
3. Dwie części mocownika skręcamy razem za pomocą śrub M8 w ilości 3szt.
4. Kąt pochylenia dachu do 30°