


UCHWYT ŚNIEGOŁAPU DO BLACHY DACHÓWKOWEJ

Sposób montażu

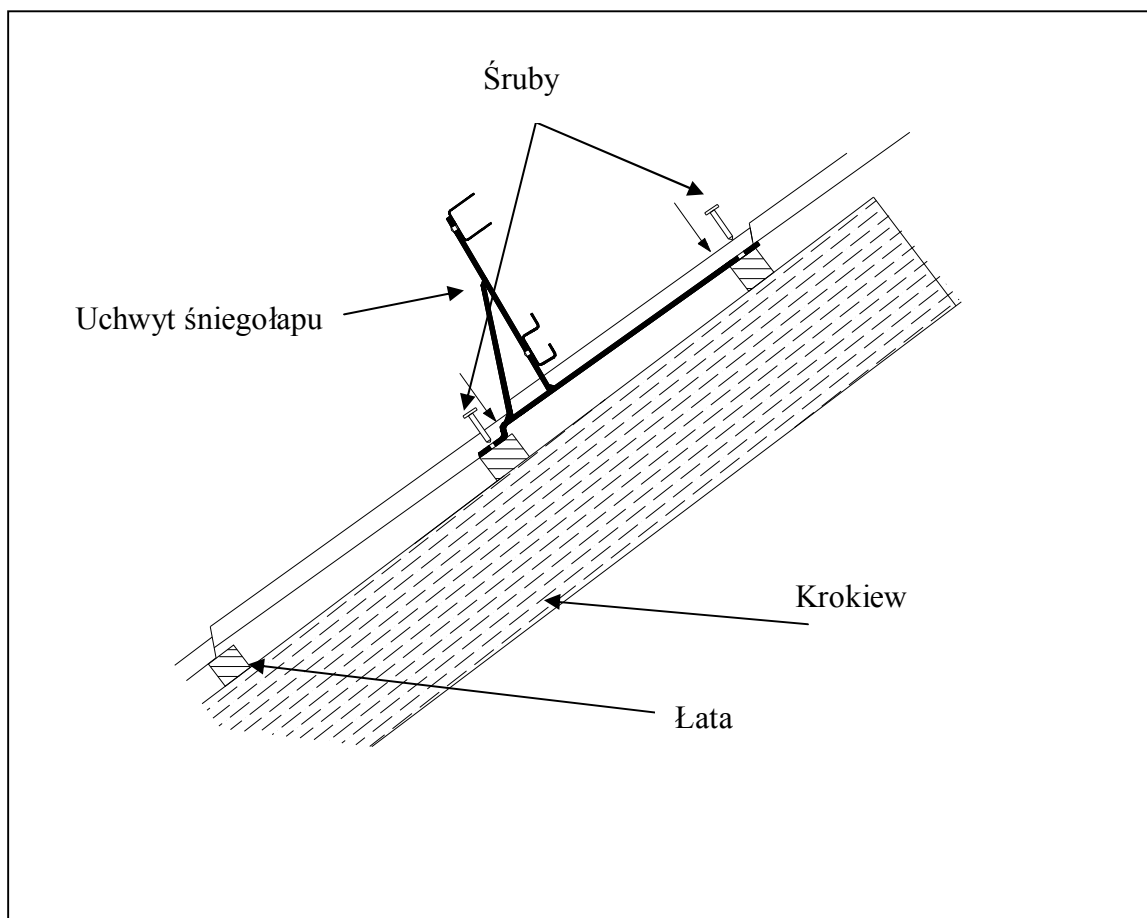

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-4545/2005

Zalecenia producenta:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu uchwyty stosować śruby do drewna $\varnothing 6\text{mm}$.
3. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 40 do 60 cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu. Przy stromych i dużych połaciach uchwyty należy mocować gęściej.
4. Przy stromych i dużych połaciach uchwyty należy stosować dwa rzędy śniegołapów.
5. Uchwyty montować powyżej murłaty lub nad nią.
6. W celu uszczelnienia otworów stosować odpowiedni silikon.