


# UCHWYT ŚNIEGOŁAPU DO DACHÓWKI BETONOWEJ I CERAMICZNEJ

Sposób montażu

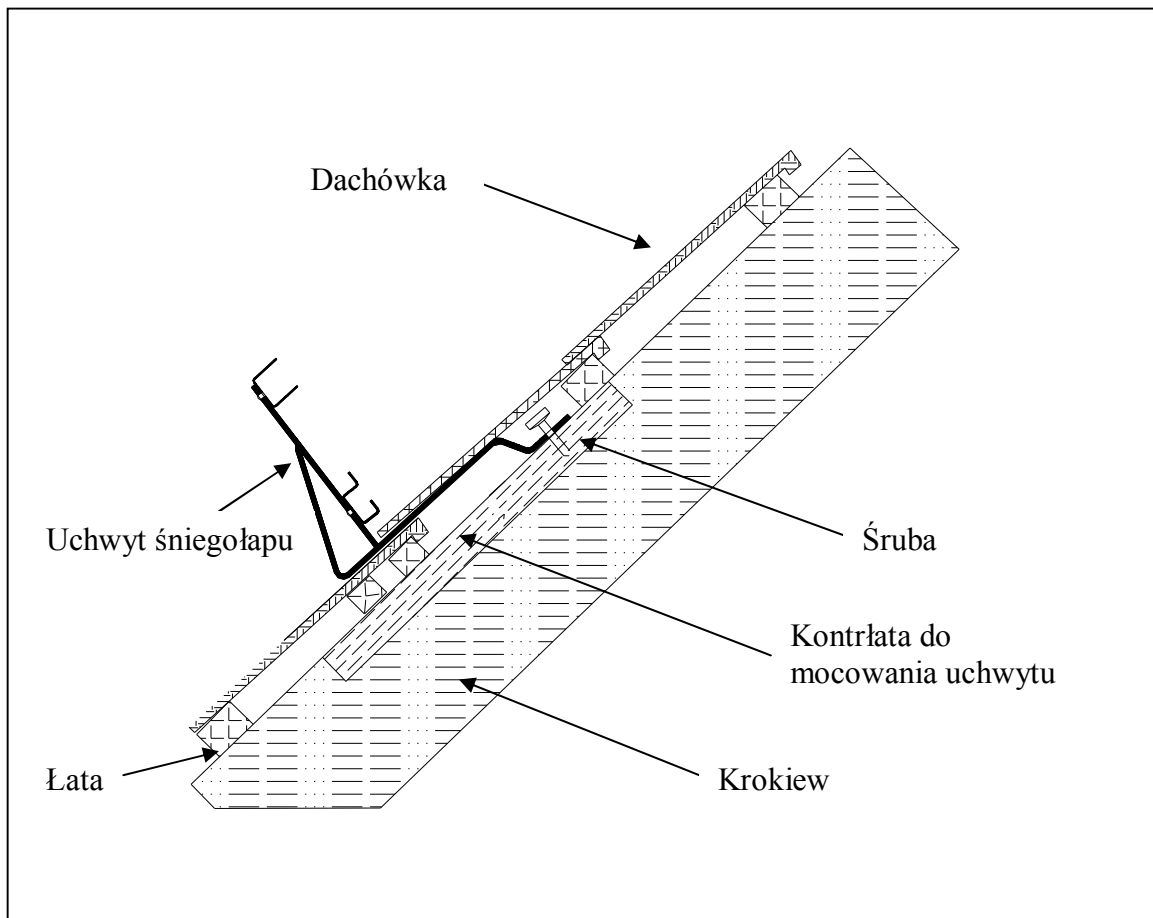

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-4545/2005

## Zalecenia producenta:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu uchwyty stosować śruby do drewna  $\varnothing 6\text{mm}$ .
3. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 40 do 60 cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu. Przy stromych i dużych połaciach uchwyty należy mocować gęściej.
4. Przy stromych i dużych połaciach należy stosować dwa rzędy śniegołapów.
5. Uchwyty montować powyżej murłaty lub nad nią.
6. W dachówce leżącej na wsporniku szlifować zamek.
7. W celu uszczelnienia otworów stosować odpowiedni silikon.