


# WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ DO DACHÓWKI BETONOWEJ I CERAMICZNEJ

Sposób montażu

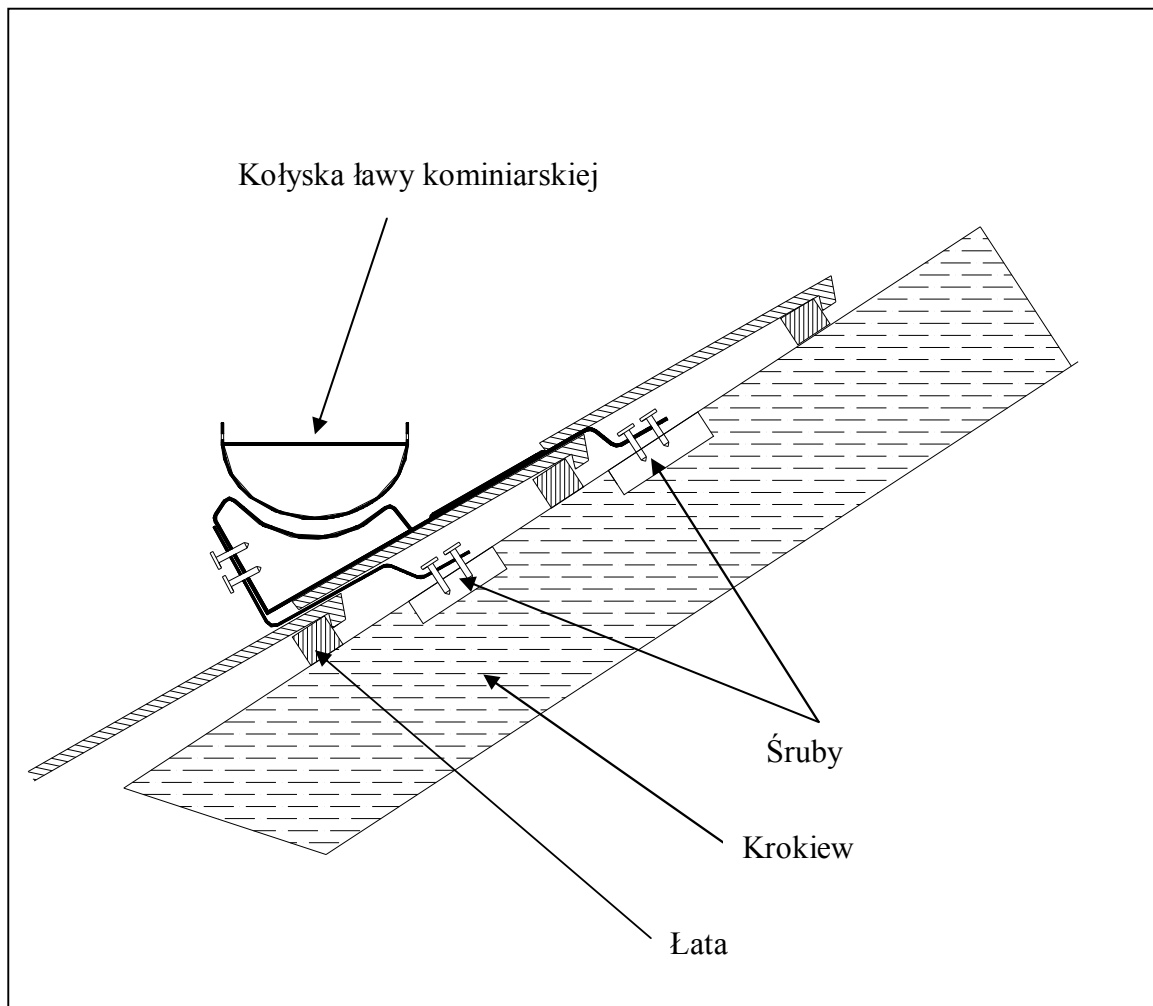

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-4545/2005

Zalecenia producenta:

1. Montaż jak na rysunku – na krokwi lub dokręcić dodatkową listwę mocującą.
2. Do montażu wspornika stosować śruby do drewna  $\varnothing 8\text{mm}$ .
3. Odległość między wspornikami powinna wynosić max. 80cm.
4. Mocno dokręcić śruby łączące wspornik z podporą.
5. Szlifować zamek dachówki na szerokość wspornika.
6. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni silikon.