


WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ UNIWERSALNY

Sposób montażu

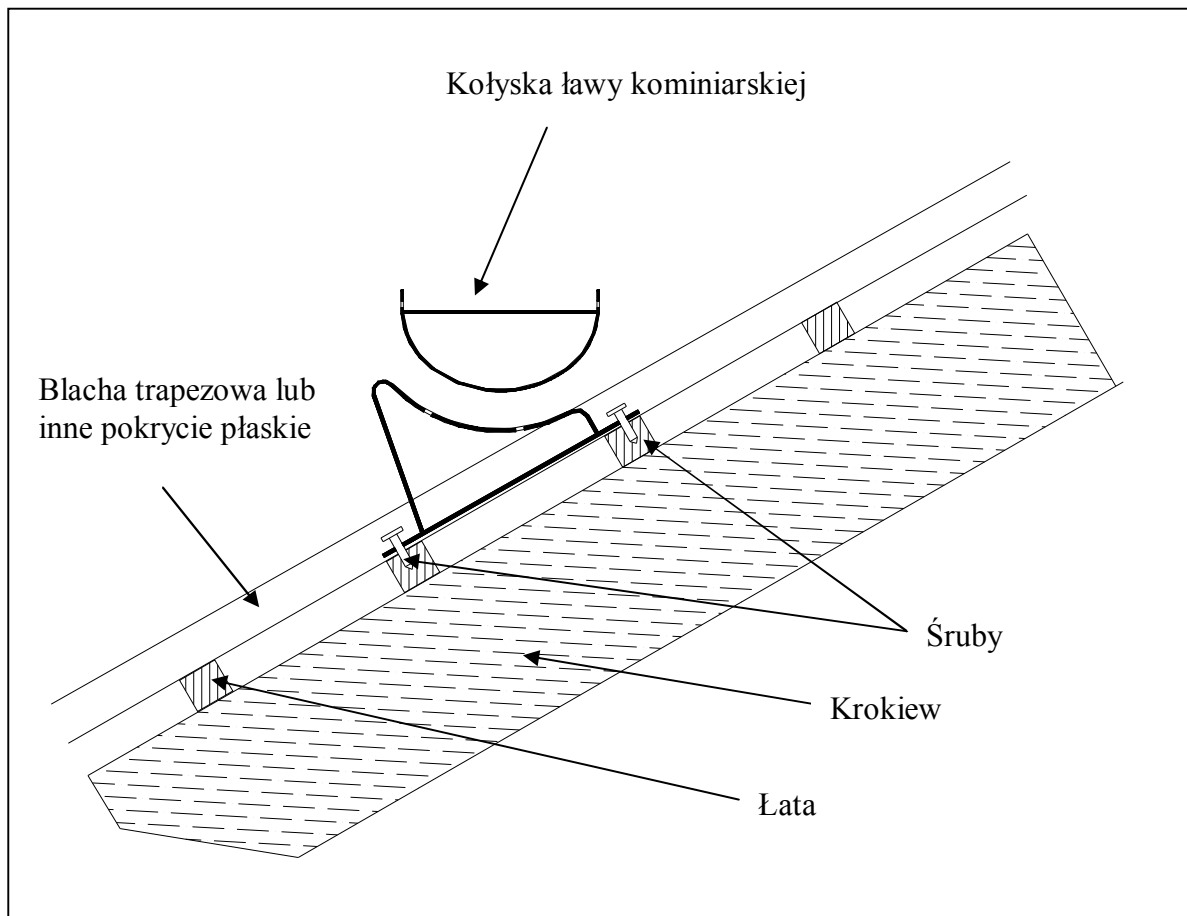

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-4545/2005

Zalecenia producenta:

1. Montaż jak na rysunku z zastosowaniem kontrłatki.
2. Do montażu wspornika stosować śruby do drewna $\varnothing 8\text{mm}$.
3. Odległość między wspornikami powinna wynosić max. 80cm.
4. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni silikon.